



220 – 240V~; 50/60Hz; 1850 – 2200W


## **Wasserkocher WK 21 Inox**

Gebrauchsanweisung	2
Instructions for use	9
Mode d'emploi	15
Gebruiksaanwijzing	22
Brugsanvisning	29

## Allgemein

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und Innenräumen, jedoch nicht im Gewerbe bestimmt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen ist die Gebrauchsanweisung mit zu übergeben. Benutzen Sie das Gerät wie angegeben und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachtung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial und alle Aufkleber.

## Sicherheitshinweise

-  **Heiße Oberfläche!** Es besteht Verbrennungsgefahr bei Berühren der Oberfläche im laufenden Betrieb.
- Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen. Vor jedem Gebrauch überprüfen!
- Nur zum Erhitzen von Wasser verwenden.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß geerdete und gut zugängliche Steckdose an.
- Um den Netzstecker zu ziehen, immer am Stecker – nie am Kabel – ziehen.
- Stecker ziehen nach jedem Gebrauch oder im Fehlerfall
- Reißen Sie nicht an der Netzanschlussleitung. Scheuern Sie diese nicht an Kanten und klemmen Sie diese nicht ein.
- Zuleitung von heißen Teilen fernhalten.


-  Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät oder dem Verpackungsmaterial spielen (z.B. Plastiktüten)
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirkssystem betrieben werden!
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals ohne Aufsicht.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien oder einem feuchten Raum auf.
- **Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser.**
- Sollte der Elektrosockel mit Wasser in Berührung gekommen sein, muss der Stecker gezogen und der Elektrosockel getrocknet werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschen oder unsachgemäßen Gebrauch, der durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Um Gefährdungen zu vermeiden dürfen Reparaturen am Gerät, wie z.B. eine beschädigte Zuleitung austauschen, nur durch einen Kundendienst ausgeführt werden. Es dürfen nur original Ersatzteile verwendet werden.

- Gerät wird heiß, nur nach dem Abkühlen transportieren. Während des Gebrauchs den Standort nicht verändern.
- Das Gerät nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke benutzen.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:
  - o in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen
  - o in landwirtschaftlichen Anwesen und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
  - o in Frühstückspensionen.
- **Vor dem ersten Gebrauch:** Alle Teile gründlich reinigen und trocknen. Um den Neugeruch zu beseitigen, das Gerät 2 – 3 mal aufkochen lassen.



- **Vorsicht! Gerät wird heiß. Verbrennungsgefahr!** Während des Betriebes tritt heißer Dampf aus.
- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses einen Querschnitt von 1,5mm<sup>2</sup> haben.
- Bei einer GS-geprüften 16 A Mehrfach-Steckerleiste darf diese wegen Brandgefahr nicht mit mehr wie 3680 Watt belastet werden.
- Achten Sie drauf, dass Kinder nicht am Kabel ziehen oder eine Stolperfalle entsteht.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Den Behälter nicht zum Kochen auf einen Herd o.ä. stellen.

## Reinigung

-  **Achtung! Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.**
- **Gerät nicht in Wasser tauchen.**
- Das Gehäuse mit einem feuchten Tuch mit Spülmittel abwischen und trocknen. Gelegentlich mit sauberem Wasser ausspülen.
- Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.
- Zum Reinigen des Partikelfilters, diesen nach oben herausziehen.
- Oberflächliche Flecken auf der Heizplatte können mit Edelstahlreiniger entfernt werden.
- Je nach Wasserhärte sollte das Gerät regelmäßig entkalkt werden. Dazu den Wasserkocher mit Wasser und Entkalker oder Essig befüllen. Die Mischung erhitzen und anschließend das Gerät mit frischem Wasser ausspülen.

## Arbeitsplatz

### **Wichtig:**

Das Gerät niemals auf oder neben eine heiße Oberfläche stellen (z.B. Herdplatte), sondern nur auf einer ebenen, stabilen und temperaturbeständigen Unterlage betreiben. Es ist immer darauf zu achten, dass sich keine entflammbaren Gegenstände in der Nähe befinden.

Das Gerät nicht an die Tischkante stellen, damit es nicht von Kindern berührt werden kann oder bei Berührung herunterfällt.




4

5


6

- 1) Ausguss
- 2) Deckel
- 3) Deckelentriegelung
- 4) Wasserstandsanzeige
- 5) Panel
- 6) Elektrosockel

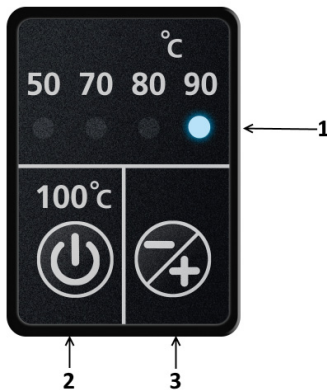

- 1) Temperaturanzeige
- 2) ON / OFF
- 3) Temperaturwahl

# Inbetriebnahme

- Das Kabel des Elektrosockels abwickeln und anschließen.
- Den Deckel öffnen, Wasser in den Behälter füllen und den Deckel schließen.
- Ohne geschlossenen Deckel und Partikelfilter funktioniert die Abschaltautomatik nicht.
-  Nicht über den maximalen Füllstand hinaus befüllen, da heißes Wasser austreten kann.
- Den Behälter auf den Sockel stellen, es piept 2 Mal und die LED leuchten.
- Die ON/OFF Taste drücken, die LED leuchtet.
- Das Gerät ist im 100°C Modus und heizt sofort. Nach Erreichen der Temperatur piept es 2 Mal und die LED erlischt.
- **Temperatureinstellung:**
  - o Mit der Temperaturwahltaste die Temperatur 50, 70, 80, 90°C wählen. Eine farbige LED zeigt die jeweilige Temperatur an.
  - o Die ON/OFF Taste drücken, das Gerät heizt.
  - o Nach Erreichen der Temperatur piept es 2 Mal und die Beleuchtung erlischt.
- **Warmhaltefunktion:**
  - o Soll die gewählte Temperatureinstellung für 30 Minuten gehalten werden, dann drücken Sie beim Programmieren die ON/OFF Taste für 5 Sekunden. Die LED am Panel blinkt, die Wasserstandsanzeige leuchtet farbig in der gewählten Temperatur. Nach 30 Minuten schaltet sich das Gerät ab.

# Fehlerbehebung

Sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank für den Kauf eines STEBA-Produktes. Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Hilfestellung bei Problemen, die bei der Benutzung Ihres Gerätes auftreten können. Für viele Probleme gibt es eine einfache Lösung, denn nicht alles, was wie eine Fehlfunktion erscheint, muss schwerwiegend sein. Bitte gehen Sie die folgende Liste durch, bevor Sie unseren Kundendienst kontaktieren.

Problem	Ursache	Problembehandlung
Kontrolllampe leuchtet nicht nach Einstecken des Steckers	<ul style="list-style-type: none"><li>· Kein Strom</li><li>· Sicherung ausgefallen durch zu viele Geräte an einer Leitung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ist Netzstecker richtig eingesteckt</li><li>· Sicherung überprüfen</li></ul>
Kochergebnis ist schlecht	<ul style="list-style-type: none"><li>· Deckel ist nicht richtig geschlossen</li><li>· Behälterboden ist verkalkt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Deckel schließen</li><li>· Gerät entkalken</li></ul>
Gerät stellt sich aus	<ul style="list-style-type: none"><li>· Durch Verkalkung ergibt sich Stauhitzte, Sicherheitsschalter reagiert</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 10 Minuten abkühlen lassen</li><li>· entkalken</li></ul>

## Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen.



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

### Verpackungs-Entsorgung

Wenn möglich heben Sie die Verpackung auf um im Falle einer Garantie das Gerät zurückschicken zu können. Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen bei Altpapiersammelstellen abgeben. Kunststoffverpackungsteile und Folien sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden.



In den Beispielen für die Kunststoffkennzeichnung steht: PE für Polyethylen, die Kennziffer 02 für PE-HD, 04 für PE-LD, PP für Polypropylen, PS für Polystyrol.

## Kundenservice:

Sollte Ihr Gerät wider Erwarten einmal den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an nachfolgende Anschrift. Wir werden dann im Garantiefall die Abholung veranlassen. Das Gerät muss transportfähig verpackt sein.

### Unfreie Pakete können nicht angenommen werden!

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany  
Vertrieb-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,

Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19

E-Mail: [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet: <http://www.steba.com>



Achtung! Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.



## Generally

This appliance is for private and indoor use only and must not be used commercially. Please read the instruction manual carefully and keep it at a safe place. When the appliance is given to another person the instruction manual should be passed to that person, too. Only use the appliance as described in the instruction manual and pay attention to the safety information. No liability for damages or accidents will be accepted, which are caused by not paying attention to the instruction manual. Remove all packaging and sticker.

## Safety information

-  **Hot surface!** There is danger of burning when touching the surface during operation.
- Connect and operate the appliance in accordance with the specifications shown on the rating label.
- Do not use if the plug cord is damaged. Verify before every use.
- Do not plug with wet hands.
- Only use the device for heating up water.
- Connect the power plug to a properly installed and easily accessible socket only.
- To unplug the power plug, always pull the plug – not the cable.
- Plug off the appliance after each use or in case of failure.
- Do not pull at the cord. Don't pull it over edges and don't bend it too much.
- Keep the cord away from hot parts.
-  The appliance can be used by children aged 8 and above and persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience/knowledge, provided that are supervised or have been provided with instruction in the safe use of the appliance and have understood the resulting dangers. Children must not use the packaging as a toy. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are 8 years or older and are supervised.


- Children under the age of 8 must be kept away from the appliance and the connecting cable.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance or packaging material (e.g. Plastic Bags).
- The appliance must not be operated using a timer or a separate remote system!
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Do not leave the appliance outdoors or in a damp area.
- **Never immerse the unit in water.**
- Never use the device after a malfunction, e.g. if it felt down or has been damaged in any other manner.
- The manufacturer is not liable for damage which is occurring due to the usage of the appliance in a different way as described or a mistake in the handling has been made.
- To prevent injury, repairs such as replacing a damaged cord, should only be carried out by a customer service. Only original spare parts have to be used.
- The device gets hot, only transport if it cooled down. Do not change its place during operation.
- Only use the device as described in this manual.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - o staff kitchen areas in shops, offices and others working environments
  - o by clients in hotels, motels and other residential type environments
  - o bed and breakfast type environments.
- **Before initial use:** clean all parts carefully and leave to dry. Heat up the device with water 2 – 3 times to eliminate the smell of newness.



- **Attention! Device gets hot. Danger of burns!** During operation, steam escapes the devices.
- If an extension cable is used, it has to have a cross-section of 1,5mm<sup>2</sup>

- If a GS-tested 16 A multi-pin extension is used, it may not be charged with more than 3680 watts due to fire hazard.
- Make sure that children do not tease the cable or that a trip hazard occurs.
- The device must always be disconnected from the power supply if it is not supervised and before assembling, disassembling or cleaning.
- Do not use the device for cooking on a cooktop.

## Cleaning

-  **Attention! Pull the plug before cleaning and allow the device to cool down.**
- **Never immerse the unit into water.**
- Do not use abrasives, oven spray or solvents.
- Clean the housing with a damp cloth with detergent and dry. Occasionally rinse with clean water.
- To clean the particle filter, take it out of the device.
- Superficial stains on the heating plate can be removed with stainless steel cleaner.
- Depending on the hardness of water, the device needs to be scaled regularly. To do this, fill the kettle with water and descaler or vinegar. Heat the mixture and then rinse the device with fresh water,


## Workplace

### Important:

Never place this device on or next to hot surfaces (e.g. hot stoves). Only use it on a even, stable and a heat resisting surface. It is important that no inflammable items are near to the device. Do not place the device on the edge of the table so that it cannot be touched by children or fall down when touched.




- 1) Spout
- 2) Lid
- 3) Lid release
- 4) Water gauge
- 5) Panel
- 6) Electric base

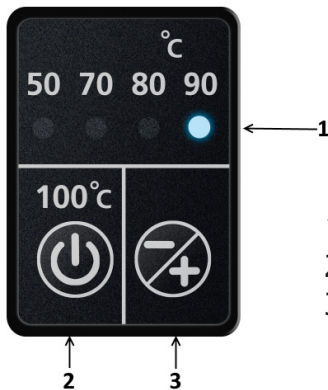

- 1) Temperature indication
- 2) ON /OFF
- 3) Temperature selection

# Getting started

- Unwind the cable from the cable storage und plug it in.
- Open the lid, fill the device with water and close the lid.
-  Do not fill the above the maximum marking on the water gauge because hot water can escape.
- Place the container onto the base, the device beeps 2 times and the LED shines.
- Press the ON/OFF button, the LED shines.
- The device starts with the 100°C mode and starts heating. Once the temperature is reached, the device beeps twice and the LED turns off.
- **Setting the temperature:**
  - o Choose the desired temperature 50, 70, 80, 90°C with the selection button. A coloured LED indicates the corresponding temperature.
  - o Press the OON/OFF button, the device starts heating.
  - o Once the temperature is reached the device beeps twice and the LED turns off.
- **Keeping warm function:**
  - o If the set temperature should be kept for 30 minutes, press the ON/OFF button for 5 seconds during the setting process. The LED on the panel flashes, the water gauge shine coloured corresponding to the selected temperature. The devices turn off after 30 minutes.

# Troubleshooting

Dear Client,

Thank you for buying this STEBA product. The following table will help you with problems that may occur when using your device. For many problems there is a simple solution, because not everything that appears like a malfunction must be serious. Please check the following list before contacting our customer service.

Problem	Reason	Solution
Control light does not shine once device is plugged in	<ul style="list-style-type: none"><li>· No power</li><li>· To many devices at one power cord</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Check is plug is plugged-in correctly</li><li>· Check the fuse</li></ul>
Boiling result is bad	<ul style="list-style-type: none"><li>· Lid is not closed properly</li><li>· Heating plate is calcified</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Close the lid</li><li>· Decalcify the device</li></ul>
Device turns off	<ul style="list-style-type: none"><li>· Due to scale, heat accumulates and triggers the microswitch</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Leave to cool for 10 minutes.</li><li>· Descale</li></ul>

## Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

**Packaging disposal:** Do not throw away the package materials. Please put it in the recycling bin.



Gift box: Paper, should be put to the old paper collection point.  
Plastic packaging material and foils should be collected in the special collection containers.

## Service and Repair:


If the appliance must be repaired, please get in touch with your trader or with the manufacturer:


STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany  
Distribution-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,  
Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19  
e-Mail: [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet: <http://www.steba.com>

## Généralement

Cet appareil est conçu pour un usage privé et non commercial. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et gardez-le soigneusement. En cas de remise de l'appareil à une tierce personne, n'oubliez pas de joindre le mode d'emploi. N'utilisez l'appareil que selon les indications et respectez les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents résultant du non-respect des indications du mode d'emploi. Enlever tout matériel d'emballage et tous les autocollants.

## Consignes de sécurité


-  **Surface chaude !** Il y a un risque de brûlure en touchant la surface pendant le fonctionnement.
- L'appareil doit être branché et utilisé conformément aux indications de la plaque signalétique.
- Contrôler avant chaque utilisation, que l'appareil ou le câble d'alimentation en courant n'est pas endommagé.
- Utilisez uniquement pour chauffer de l'eau.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Connectez la fiche d'alimentation seulement à une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- Pour débrancher la fiche d'alimentation, tirez toujours la fiche – pas le câble.
- Retirer la prise après chaque utilisation ou en cas de dysfonctionnement.
- N'arracher pas la prise et ne l'endommager pas. Ne coincer pas le câble d'alimentation.
- Tenir le câble d'alimentation éloigné des parties chaudes.

-  L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, si elles sont surveillées ou ont été instruites de la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles en ont compris les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être réalisés par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et exécutent ces opérations sous surveillance.
- Tenir l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Veillez à ce que des enfants ne jouent pas avec l'emballage (par exemple sac en plastique).
- L'appareil ne doit pas fonctionner avec une minuterie ou avec un système séparé de télécommande !
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de son fonctionnement.
- N'entreposez pas l'appareil à l'extérieur ou dans une pièce humide.
- **Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau.**
- N'utilisez jamais l'appareil après un fonctionnement défaillant, par ex. s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant ne sera pas tenu responsable en cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation inappropriée par non-respect du mode d'emploi.
- Pour éviter tout danger, les réparations sur l'appareil, notamment le remplacement d'un câble endommagé, ne peuvent être réalisées que par un service après-vente autorisé. Seulement les pièces détachées originales peuvent être utilisées.
- L'appareil chauffe beaucoup, ne le transportez donc qu'après refroidissement.



- N'utilisez l'appareil que pour les applications décrites dans le mode d'emploi.
- Cet appareil est conçu pour un usage privé et similaires telles que :
  - o dans les cuisines pour les employés dans les magasins, bureaux et autres zones industrielles
  - o dans les propriétés agricoles et par les clients des hôtels, motels et autres établissements résidentiels
  - o dans chambres d'hôtes
- **Avant la première utilisation** : toutes les pièces doivent être nettoyées et séchées minutieusement. Pour éliminer l'odeur du neuf, faites chauffer l'appareil pendant 2 – 3 fois.
-  **Attention ! L'extérieur de l'appareil devient chaud. Risque de brûlures.** Vapeur peut sortir pendant l'utilisation.
- Si vous utilisez une rallonge, celle-ci doit avoir une section de 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Si vous utilisez une multiprise testée pas GS avec 16 A, il est interdit de le charger avec plus de 3680 watts en raison d'un danger incendie.
- Si vous utilisez une rallonge, faire attention que les enfants ne le tirent pas où trébucher sur le câble.
- Tirez la fiche d'alimentations toujours si l'appareil est sans surveillance, avant le montage, le démontage, ou le nettoyage.
- N'utilisez jamais le récipient pour cuire sur une plaque de cuisson.

## Nettoyage


-  **Toujours débrancher l'appareil et le laisser complètement refroidir avant de le nettoyer.**
- **Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.**
- Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon humide avec un peu de produit vaisselle et laissez sécher. De temps en temps rincer à l'eau claire.
- N'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants.
- Pour nettoyer le filtre à particules, tirez-le vers le haut.
- Les taches superficielles sur la plaque chauffante peuvent être éliminées avec un nettoyant pour acier inoxydable.
- En fonction de la dureté de l'eau, l'appareil doit être détartré régulièrement. Pour ce faire, remplissez la bouilloire avec de l'eau et du décalcifiant ou du vinaigre. Chauffez le mélange, puis rincez l'appareil à l'eau douce.

## Plan de travail

**Important :** Ne jamais placer l'appareil sur une surface chaude ou à côté (par exemple plaque de cuisson d'une cuisinière). Faire fonctionner seulement sur un support plan, stable et thermorésistant. Veiller à ce que des objets inflammables ne se trouvent pas à proximité. Ne placez pas l'appareil sur le bord de la table afin qu'il ne puisse pas être touché par les enfants ou qu'il ne tombe pas lorsque vous le touchez.




- 1) Bec verseur
- 2) Couvercle
- 3) Déverrouillage du couvercle
- 4) Échelle
- 5) Panneau de commande
- 6) Culot

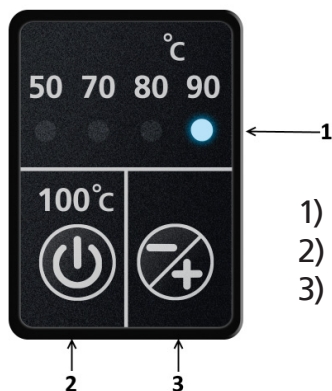

- 1) Affichage de la température
- 2) ON / OFF
- 3) Sélection de la température

## Mise en service de l'appareil

- Déroulez et branchez le câble de la prise électrique.
- Ouvrez le couvercle, remplissez le récipient avec de l'eau et fermez le couvercle.
-  Ne remplissez pas au-dessus du niveau maximum car de l'eau chaude peut s'échapper.
- Placez le récipient sur le culot, il émettra deux bips sonores et le voyant s'allumera.
- Appuyez sur le bouton ON / OFF, le voyant s'allume.
- L'appareil est en mode 100 ° C et chauffe immédiatement. Une fois la température atteinte, il émet deux bips sonores et le voyant s'éteint.
- **Réglage de la température :**
  - o Utilisez le bouton de sélection de température pour régler la température sur 50, 70, 80, 90 ° C. Une LED colorée indique la température respective.
  - o Appuyez sur le bouton ON / OFF, l'appareil chauffe.
  - o Lorsque la température est atteinte, il émet deux bips sonores et le voyant s'éteint.
- **Fonction garder en chaud :**
  - o Si le réglage de température sélectionné doit être maintenu pendant 30 minutes, alors pendant la programmation, appuyez sur le bouton ON / OFF pendant 5 secondes. La LED sur le panneau clignote, l'échelle d'eau s'allume en couleur à la température sélectionnée. Après 30 minutes, l'appareil s'éteint.

## Dépannage

Cher client,

Merci d'avoir acheté un produit STEBA. Le tableau ci-dessous donne une assistance à des problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de l'appareil. Pour beaucoup de problèmes, il y a une solution simple, parce que tout ne soit un dysfonctionnement apparaît, doit être sévère. S'il vous plaît passer par la liste ci-dessous avant de contactez le service à la clientèle.

Problème	Raison	Solution
La voyant de contrôle ne s'allume pas après avoir branché la fiche	<ul style="list-style-type: none"><li>· Pas d'électricité</li><li>· Le fusible a échoué</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· L'appareil est branché ?</li><li>· Vérifier le fusible</li></ul>
Le résultat de la cuisine est mauvais	<ul style="list-style-type: none"><li>· Le couvercle n'est pas bien fermé</li><li>· Le fond du récipient est calcifié</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ferme le couvercle</li><li>· Détartre l'appareil</li></ul>
L'appareil s'éteint	<ul style="list-style-type: none"><li>· La calcification entraîne une accumulation de chaleur, l'interrupteur de sécurité réagit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Laisser refroidir pendant 10 minutes</li><li>· Détartre</li></ul>

## Evacuation correcte de ce produit:



Mettre les appareils usagés immédiatement au rebut.

Au sein de l'UE, ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Les anciens appareils contiennent des matériaux de valeur recyclables qui doivent être valorisés afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine due à une élimination incorrecte des déchets. Les anciens appareils doivent par conséquent être mis au rebut via des systèmes de collecte appropriés ou ramenés à cet effet au point de vente où ils ont été achetés. Les appareils seront alors confiés à un centre de recyclage des matériaux.

### Élimination de l'emballage

Ne pas jeter l'emballage avec les déchets ménagers, mais avec les déchets recyclables. Jeter les emballages en papier, carton et carton ondulé aux points de collecte de vieux papiers. Les composants d'emballage en plastique et les films doivent également être jetés dans les conteneurs prévus à cet effet.



### Exemples d'identification des plastiques :

PE pour le polyéthylène, code 02 pour le PEHD, 04 pour le PEBD, PP pour le polypropylène, PS pour le polystyrène.

## Service après-vente

Si, contre toute attente, l'appareil doit être confié au service après-vente, nous contacter aux coordonnées suivantes. En cas de garantie applicable, nous nous chargeons de l'enlèvement de l'appareil. L'appareil doit être correctement emballé pour le transport.

Les paquets non affranchis ne pourront pas être pris en charge !

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Allemagne

tél. service commercial : 09543 / 449-17 / -18, tél. S.A.V. : 09543 / 449-44, fax : 09543 / 449-19 e-mail : [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet : <http://www.steba.com>

Attention ! Les appareils électriques doivent être réparés exclusivement par des électriciens qualifiés, les réparations non conformes pouvant entraîner des conséquences graves.

## Algemeen

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en gebruik binnenshuis en niet geschikt voor commerciële doeleinden. Lees de handleiding zorgvuldig en bewaar deze op een veilige plaats. Wanneer het apparaat aan iemand anders wordt gegeven, zorg ervoor dat de handleiding ook wordt meegegeven aan deze persoon. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding en let op de veiligheidsinformatie. Geen aansprakelijkheid voor schade of ongelukken wordt geaccepteerd welke worden veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies uit de handleiding. Verwijder alle verpakking en stickers voor gebruik.

## Veiligheidsinformatie


-  **Heet oppervlak!** Er bestaat gevaar voor verbranding wanneer u het oppervlak aanraakt tijdens gebruik.
- Sluit het apparaat aan en gebruik het in overeenstemming met de specificaties op het etiket.
- Niet gebruiken wanneer het snoer of stekker is beschadigd. Controleer dit voor elk gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor het opwarmen van water
- Sluit niet aan met natte handen.
- Sluit de stekker alleen aan op een correct geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
- Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer om deze uit het stopcontact te verwijderen.
- Haal de stekker na elk gebruik of in het geval van storing uit het stopcontact.
- Trek niet aan het snoer. Trek het snoer niet over randen en buig het niet te veel.
- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.

-  Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring/kennis, op voorwaarde dat er toezicht gehouden wordt of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en bewust zijn van de gevaren die hierbij komen kijken. Kinderen mogen de verpakking niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
- Kinderen onder de 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat en de stroomkabel worden gehouden.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat of verpakkingsmateriaal spelen (bijvoorbeeld plastic zakken)
- Het apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk systeem op afstand.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Laat het apparaat niet buiten of in een vochtige ruimte achter.
- **Dompel het apparaat nooit in water.**
- Gebruik het apparaat nooit na een storing, bijvoorbeeld als het gevallen is of op een andere manier beschadigd is geraakt.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door gebruik van het apparaat op een andere manier dan beschreven, of een fout in het gebruikt.
- Om letsel te voorkomen mogen reparaties zoals het vervangen van een beschadigd snoer alleen worden uitgevoerd door een reparatiedienst. Alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
- Het apparaat wordt heet, verplaats deze alleen wanneer hij afgekoeld is. Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruikt.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven is in deze handleiding.

- Dit apparaat is bedoeld om te gebruiken voor huishoudelijk setting, zoals:
  - o personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
  - o door gasten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
  - o bed & breakfast-achtige omgevingen.
- **Voor het eerste gebruik:** reinig alle delen – behalve de verwarmingselementen – zorgvuldig en laat deze drogen. Gebruik het apparaat 2 á 3 drie keer met water om de geur van het nieuwe product te verwijderen.
-  **Let op! Behuizing en glas worden heet. Gevaar voor verbranding!** Tijdens het gebruik, kan er stoom uit het apparaat komen.
- Wanneer er een verlengkabel wordt gebruikt, moet deze een doorsnede van 1,5 mm<sup>2</sup> hebben.
- Als een GS-geteste 16 A multi-pin extensie wordt gebruikt, wordt deze met niet meer dan 3680 watt belast wegens brandgevaar.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met de kabel kunnen spelen of erover struikelen.
- Het apparaat moet altijd worden losgekoppeld van de stroomvoorziening als het niet onder toezicht staat en voor montage, demontage of reiniging.
- Gebruik het apparaat niet om te koken op een kookplaat



## Reiniging

-  **Let op! Haal de stekker uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt en laat hem eerst afkoelen.**
- **Dompel het apparaat nooit onder in water.**
- Gebruik geen schuurmiddelen, ovenspray of oplosmiddelen.
- Reinig de behuizing met een vochtige doek met afwasmiddel en droog. Reinig de behuizing eens in de zoveel tijd met schoon water.
- Om het deeltjesfilter te reinigen, haalt u het uit het apparaat.
- Oppervlakkige vlekken op het verwarmingplaat kunnen verwijderd worden met een RVS schoonmaakmiddel.
- Afhankelijk van de hardheid van water, moet het apparaat regelmatig worden ontkalkt. Vul hiervoor de waterkoker met water en ontkalker of azijn. Verwarm het mengsel en spoel het apparaat vervolgens met schoon water.


## Plaatsing

### **Belangrijk:**

Plaats dit apparaat nooit op of naast hete oppervlakken (bijvoorbeeld hete kachels). Gebruik het alleen op een gelijk, stabiele en hittebestendig oppervlak. Het is belangrijk dat er geen ontvlambare items zijn in de buurt van het apparaat. Plaats het apparaat niet op de rand van een tafel of werkblad zodat het niet door kinderen kan worden aangeraakt, of vallen als u het aanraakt.




- 1) Uitloop
- 2) Deksel
- 3) Deksel loslaten
- 4) Watermeter
- 5) Panel
- 6) Elektrische basis

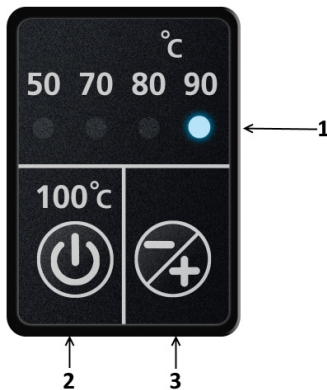

- 1) Temperatuurindicatie
- 2) AAN / UIT
- 3) Temperatuurselectie

## Aan de slag!

- Wikkel de kabel los van de kabelopslag en doe deze in het stopcontact
- Open de deksel, vul het apparaat met water en sluit de deksel.
-  Vul het niet verder dan de maximum streep, het water kan dan overgieten.
- Plaats de kan op de basis, het apparaat maakt 2 keer een geluid en de ELD verlichting gaat aan.
- Druk op de ON/OFF knop, het LED licht gaat aan
- Het apparaat start met de 100°C stand en start met opwarmen. Als de temperatuur bereikt is, piept het apparaat weer 2 maal en gaat het LED licht uit.
- **Het instellen van de temperatuur:**
  - o Kies de gewenste temperatuur van 50, 70, 80, 90°C met de selecteer knop. Het LED laat de temperatuur zien.
  - o Druk op de ON/OFF knop, het apparaat gaat verwarmen.
  - o Als de gewenste temperatuur is bereikt, piept het apparaat 2 keer en het LED licht gaat uit.
- **Warmhoud functie:**
  - o Als de ingestelde temperatuur 30 minuten moet worden aangehouden, druk op de ON/OFF knop voor 5 seconden tijdens de selecteer proces. De LED verlichting op het scherm knippert, de watermeter geeft dezelfde kleur als de geselecteerde temperatuur. Na 30 minuten gaat het apparaat uit.

## Probleem oplossen

Beste klant,  
Hartelijk dank voor de aankoop van dit STEBA artikel. De volgende tabel zal u helpen met problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van het apparaat. Voor veel problemen is er een eenvoudige oplossing, want niet alles wat lijkt op een storing is ernstig. Controleer de volgende lijst voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Probleem	Reden	Oplossing
Controlelampje licht niet op zodra het apparaat is aangesloten	<ul style="list-style-type: none"><li>· Geen vermogen</li><li>· Te veel apparaten op 1 stopcontact</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Controleer of de stekker correct is ingestoken</li><li>· Controleer de zekering</li></ul>
Het kook resultaat is slecht	<ul style="list-style-type: none"><li>· De deksel zit niet goed dicht</li><li>· Het apparaat is verkalkt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Doe de deksel goed dicht</li><li>· Ontkalk het apparaat</li></ul>
Het apparaat gaat uit	<ul style="list-style-type: none"><li>· Door kalkaanslag wordt warmte verzameld en wordt de microschemelaar geactiveerd</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Laat het 10 minuten afkoelen</li><li>· Ontkalk het apparaat</li></ul>

## Correcte afvalverwijdering van dit product

Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken.



Binnen de Europese Unie duidt dit symbool erop dat dit product niet samen met huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Oude apparaten bevatten waardevolle, recycleerbare materialen, die aan recycling onderworpen moeten worden om het milieu c.q. de menselijke gezondheid niet door een ongecontroleerde afvalverwijdering te schaden. Gelieve oude apparaten daarom via geschikte inzamelsystemen te verwijderen of het apparaat met het oog op de afvalverwijdering terug naar de afzender (waar u het product gekocht hebt) te zenden. De afzender zal dan het apparaat aan een stoffelijke recycling onderwerpen.

### Evacuatie van de verpakking

Verpakkingsmateriaal niet gewoon wegwerpen, maar aan recycling onderwerpen. Verpakkingen van papier, karton en gegolfd karton in verzamelcentra voor oud papier afgeven. Onderdelen van kunststofverpakkingen en folie dienen eveneens in de daarvoor bestemde verzamelbakken gedeponeerd te worden.



In de voorbeelden voor de kunststofbenaming staat: PE voor polyethyleen, het kencijfer 02 voor PE-HD, 04 voor PE-LD, PP voor polypropyleen, PS voor polystyreen.

## Klantenserviceafdeling:

Indien uw apparaat tegen de verwachting in dan toch al eens de klantenserviceafdeling nodig heeft, gelieve u dan tot onderstaand adres te richten. Wij zullen dan in geval van garantie voor de afhaling zorgen. Het apparaat moet transporteerbaar verpakt zijn.

### Ongefrankeerde pakjes kunnen niet aanvaard worden!

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany  
Verkopen-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,

Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19


e-Mail: [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet: <http://www.steba.com>


Opgelet! Elektrische apparaten mogen uitsluitend door vakkundig geschoolde elektriciens gerepareerd worden, omdat er door ondeskundige reparaties aanzienlijke gevolgschade kan ontstaan.


## Generelt

Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger og kun indendørs. Læs brugsanvisningen grundigt og gem den omhyggeligt. Hvis apparatet gives videre til andre personer, skal brugsanvisningen følge med. Benyt apparatet som beskrevet og overhold sikkerhedsinstruktionerne. Producenten påtager sig intet ansvar for skader og ulykker, som skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne. Fjern alt emballage og alle etiketter.


## Sikkerhedsinstruktioner

-  **Varm overflade!** Der er risiko for forbrændinger ved røring af overfladen under drift.
- Apparatet må kun tilsluttes og anvendes ifølge oplysninger på typeskiltet.
- Apparatet må benyttes, hvis tilslutningskablet og maskinen er uden beskadigelser. Det skal kontrolleres hver gang maskinen skal benyttes.
- Må kun anvendes til opvarmning af vand.
- Apparatet må ikke røres med våde hænder.
- Må kun tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse i overensstemmelse med typeskiltet og stikkontakten skal være lettilgængelig.
- For at udtage stikket fra stikkontakten, træk altid i stikket- og aldrig i kablet.
- Træk stikket ud af stikkontakten, hver gang maskinen har været brugt, og i tilfælde af at der indtræder en fejl.
- Træk eller hiv aldrig i ledningen ved stikkontakten. Undgå at gnide ledningen langs kanter og sørg for, at den ikke kommer i klemme.
- Hold strømforsyningen væk fra varme dele.

-  Apparatet må ikke bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene apparatet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet og forstår de farer som er forbundet dermed. Lad aldrig børn lege med apparatet eller emballagen. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn, medmindre de er fyldt 8 år og overvåges af en voksen.
- Apparatet og ledningen skal opbevares utilgængeligt for børn under 8 år.
- Børn skal overvåges af en voksen for at sikre, at de ikke leger med apparatet eller emballagen (f.eks. plastposer).
- Apparatet må ikke betjenes med en timer eller et separat fjernstyringssystem!
- Apparatet må ikke anvendes uden opsyn.
- Opbevar ikke i det fri eller i et fugtigt rum.
- **Nedsænk ikke apparatet i vand!**
- Benyt aldrig grillen efter en fejlfunktion, fx hvis den er faldet ned eller på anden måde blevet beskadiget.
- Producenten påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af grillen som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i brugsanvisningen.
- For at undgå farlige situationer må eventuelle reparationer af grillen kun udføres af et serviceværksted. Der må kun anvendes originale reservedele.
- Apparatet bliver varmt, må kun transporteres efter afkøling. Apparatet må ikke flyttes når det er i brug.
- Apparatet må kun bruges til de formål, der er beskrevet i brugermanualen.

- Dette apparat er beregnet til brug i husholdnings- og af:
  - o personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
  - o af kunder i hoteller, moteller og andre boliger type miljøer
  - o bed and breakfast miljøer
- **Inden første anvendelse:** Alle dele- undtaget varmeelement- rengøres grundigt og tørres derefter. For at fjerne lugten af ny vare, bør apparatet koge 2-3 gange.
-  **Forsigtig! Apparatet bliver varmt. Fare for forbrændinger!** Der udtræder varm damp når apparatet er i brug.
- Ved brug af et forlænger-kabel skal det have et tværsnit på 1,5 mm<sup>2</sup>. Ledningen på en kabeltromle altid være rullet helt ud.
- Ved anvendelse af et GS- godkendt 16 A multi forlænger-kabel, må denne ikke belastes med mere end 3680 watt. Der er fare for brand!
- Vær opmærksom på, at børn ikke trækker i kablet og at ingen snubler over kablet.
- Apparatet skal altid afbrydes fra elnettet, hvis tilsyn ikke er til stede, og inden montering, demontering eller rengøring.
- Beholderen må ikke stilles på en kogeplade eller lignende når den skal koge.

## Rengøring

-  **Advarsel! Inden hver rengøring skal stikket udtages fra stikkontakten og apparatet skal afkøle!**
- **Apparatet må ikke nedsænkes i vand.**
- Kabinettet aftørres med en våd klud med opvaskemiddel og aftørres efterfølgende. Skylles med vand efter behov.
- Brug ikke skuremidler, ovenrens eller syreholdige rengøringsmidler.
- Træk op i filteret for at trække det ud og rengør det
- Overfladiske pletter på varmepladen kan rengøres med rustfri stål rens.
- Afhængigt af vandets hårdhed skal enheden afkalkes regelmæssigt. For at gøre dette skal du fylde kedlen med vand og afkalkningsmiddel eller eddike. Varm blandingen og skyld derefter enheden med frisk vand.

## Arbejdspladsen


### Vigtig

Placer aldrig apparatet på eller ved siden af en varm overflade (f.eks. kogeplade), men kun på en jævn, stabil og varmebestandig bordskåner. Det er altid vigtigt at sikre, at der ikke er brændbare genstande i nærheden. Placer ikke enheden på kanten af bordet, så børn ikke kan komme til den, og for at den ikke falder ned ved berøring.






- 1) Tud
- 2) Låg
- 3) Knap til åbning af låget
- 4) Vandstandsindikator
- 5) Panel
- 6) Base

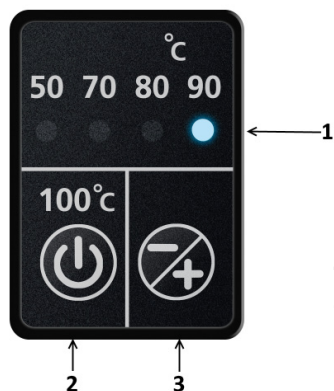

- 1) Temperaturangivelse
- 2) ON / OFF
- 3) Valg af temperatur

## Ibrugtagning

- Kablet rulles fra basen og tilsluttes til stikkontakten.
- Åben lågen, fyld vand på beholderen og luk låget.
-  Der må ikke påfyldes mere vand end til max. angivelsen, varmt vand kan udtræde.
- Placer beholderen på soklen, den afgiver en signal to gange og LED begynder at lyse.
- Tryk på ON/OFF knappen, det LED lyser.
- Apparatet er i 100°C modus opvarmer med det samme. Efter opnåelse af temperaturen afgiver apparatet igen to lyde og det LED slukker.
- **Temperaturindstilling:**
  - o Med knapperne til valg af temperaturen kan der vælges 50, 70, 80, 90°C. LED angiver temperaturerne.
  - o Tryk på ON/OFF knappen, apparatet varmer.
  - o Når temperaturen er opnået afgiver apparatet to gange et signal og det LED slukker.
- **Varmholdefunktion:**
  - o Hvis den valgte temperaturindstilling skal holdes i 30 minutter, skal du trykke på ON/ OFF knappen i 5 sekunder under programmeringen. LED'en på panelet blinker, indikatoren for vandniveau lyser farvet ved den valgte temperatur. Efter 30 minutter slukker apparatet.

## Fejlfinding

Kære kunde,

Tak fordi du købte et kvalitetsprodukt fra Steba. Tabellen nedenfor giver hjælp til problemer, der kan opstå under brug af enheden. For mange problemer er der en simpel løsning, for ikke alle fejlfunktioner behøver at være alvorlige. Gennemgå venligst den nedenstående liste, inden kundeservice kontaktes.

Problem	Årsag	Problem behandling
Rød kontrollampe lyser ikke efter stikket er sat i stikkontakten.	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ingen strøm</li><li>· Sikringen er gået, for mange apparatet er tilsluttet til en ledning.</li><li>· Apparatet varmer ikke (endnu).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Er stikkontakten indsat korrekt</li><li>· Tjek sikring</li></ul>
Resultatet er dårligt.	<ul style="list-style-type: none"><li>· Låget er ikke lukket korrekt</li><li>· Bunden af beholderen er forkalket</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Luk låget</li><li>· Afkalk apparatet</li></ul>
Apparatet slukker	<ul style="list-style-type: none"><li>· Grundet forkalkning opstår varme og sikkerhedskontakten aktiveres.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Afkøles i 10 minutter</li><li>· Apparatet afkøles</li></ul>

## Korrekt bortskaffelse af dette produkt:

Nedslidte maskiner skal straks tages ud af brug.



Inden for den Europæiske Union, indikerer dette symbol, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Elektronisk affald indeholder værdifulde og genanvendelige materialer, som burde blive genbrugt for ikke at skade naturen eller menneskers sundhed igennem ukontrolleret affaldshåndtering. Sørg derfor altid for at aflevere elektronisk affald på en genbrugsstation eller sende det til bortskaffelse hos forhandleren. Denne sørger hefter for at maskinenens komponenter genbruges.

**Bortskaffelse af emballage:** Smid aldrig blot emballagen ud, men bortskaf det på korrekt og ansvarlig vis til genanvendelse.

### Emballage:

- Aflever papir-, pap- og bølgepapemballage på genbrugsstationen.
- Forpackingsdele af plastik og folie skal ligeledes afleveres i den dertil indrettede opsamlingsbeholder



I eksemplerne på mærkning af plastmaterialer står: PE for polyethylen, kodenummer 02 for PE-HD, 04 for PE-LD, PP for polypropylen, PS for polystyrol.

## Kundeservice:

Hvis din maskine mod forventning får brug for service, bedes du kontakte os på følgende adresse. Vi afhenter apparatet hvis den stadig er dækket af garantien. Apparatet skal pakkes ind til transport.

Ufrankerete pakker modtages ikke!

STEBA Elektriske Apparater ApS & Co K/S  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany

Salgstelefon: 09543 / 449-17 / -18, servicetelefon: 09543 / 449-44, fax: 09543 / 449-19  
e-Mail: [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet: <http://www.steba.com>

Advarsel! For at undgå væsentlige skader, der kan opstå som følge af ukyndig reparation, må elektroniske apparater kun repareres af autoriserede el-reparatører.

# Garantie-Bedingungen

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Schäden am Gerät, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Werksfehler zurückzuführen sind und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit nach Lieferung an den Endabnehmer mitgeteilt wurden, beheben wir nach Maßgabe der folgenden Bedingungen. Um Ihren Anspruch geltend zu machen, ist der original Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beizulegen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind sowie für Schäden aus nicht normalen Umweltbedingungen. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, welche auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Behebung von uns als garantispflichtig anerkannter Mängel erfolgt dadurch, dass die mangelhaften Teile durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß
- Gebrauchsschäden an der Beschichtung
- Glasbruch
- Unsachgemäße Anwendung, wie Überlastung oder nicht zugelassene Zubehörteile
- Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Gewaltanwendung oder Fremdkörper
- Schaden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung z. B. falsche Netzspannung

Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Mangelbeseitigung beansprucht wird, sind an uns sachgemäß verpackt, gereinigt, mit Fehlerangabe und einschließlich Kaufbeleg einzusenden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der Garantieanspruch ist nicht übertragbar und erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch oder Zweckentfremdung, wenn Reparaturen oder Eingriffe von dritter Seite vorgenommen wurden; und zwar unabhängig davon, ob die Beanstandung hierauf beruht. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet zum gleichen Zeitpunkt wie die Garantiefrist für das ganze Gerät.

Kann der Mangel nicht beseitigt werden oder wird die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert, wird auf Wunsch des Endabnehmers innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit ab Kauf- bzw. Lieferdatum entweder kostenfreier Ersatz geliefert oder der Minderwert vergütet oder das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind ausgeschlossen.

## Steba Elektrogeräte GmbH & Co. KG

Pointstraße 2, D-96129 Strullendorf  
Elektro@steba.com

[www.steba.com](http://www.steba.com)

Zentrale: Tel.: 09543-449-0

Fax: 09543-449-19

Vertrieb: Tel.: 09543-449-17

Tel.: 09543-449-18