

***VIATTO***<sup>TM</sup>

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**


**ХОЛОДИЛЬНОГО ШКАФА**

**VA-SC130**

Внимательно прочтите данное  
руководство и всегда держите его в  
доступном для пользователя месте

## Сделано в Китае

### 1. Схема

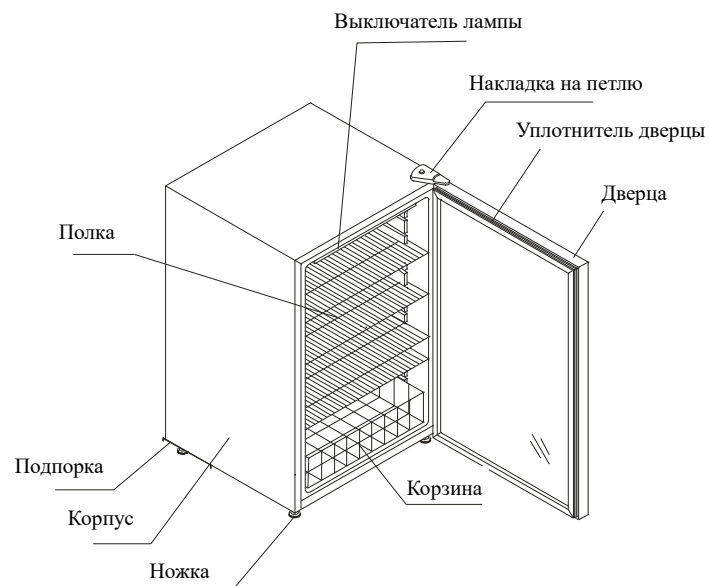

### 2 Характеристики

Модель	VC-SC130
Климатический класс	N
Температура хранения (°C)	0~10
Класс противоударной защиты	I
Объем (л)	130
Номинальное напряжение (В)	220-240 В перем. тока
Номинальная частота (Гц)	50 Гц
Максимальная мощность лампы	6 Вт
Потребляемая мощность (кВтч/24ч)	2,0
Хладагент/Заправка (г)	R600a/45г

Характеристики выше могут быть изменены.

Слишком сильный шум	Прибор не выровнен	Отрегулируйте ножки
	Защелка прибора ослабла	Затяните ослабленную защелку
	Трубки компрессора касаются	Аккуратно разделите соприкасающиеся трубки
Лампа не горит	Лампа перегорела	Замените лампу

**Осторожно: Запрещена разборка прибора не специалистами - это опасно.**

Ненормальная работа компрессора или дребезжащий звук	Напряжение питания вне пределов номинального.	Незамедлительно отключите питание и подключите повторно при нормальном напряжении. На случай перебоев с электричеством необходимо иметь
Компрессор работает слишком долго, а на поверхности испарителя нет инея	Неисправна холодильная система (утечка или блокировка)	Отвезите прибор в сервис для ремонта
Иней или лед на стенках внутренней камеры и слишком низкая внутренняя температура, компрессор работает без остановки	Не работает термостат	Обратитесь в сервис за ремонтом
Слишком высокая внутренняя температура и компрессор работает без остановки	Плохой теплоотвод и вентиляция корпуса, слишком высокая температура воздуха	Улучшите вентиляцию и снизьте температуру воздуха.
	Одновременно было положено слишком много теплых продуктов	Достаньте некоторые продукты
	Дверца часто открывается и долго остается открытой	Снизьте число и продолжительность открытий дверцы.

### 3. Предупреждения по безопасности

1. Этот прибор использует питание от сети 220-240 В / 50 гц переменного тока. Если колебания напряжения превышают 198-264 В, установите стабилизатор на 500 ВА.
2. При включении/выключении пользователь должен держать вилку руками, тянуть за сетевой шнур запрещается.
3. Не демонтируйте сетевой шнур или вилку
4. Следует использовать независимую розетку и надежное заземление. Не следует подключать провод заземления к нулевой линии газовой трубы, тепловой газовой трубы, водяной трубы, и он должен быть одинарным
5. Никогда не разбрызгивайте воду непосредственно на прибор.
6. Держите прибор вдали от взрывчатых и опасных предметов, таких как эфир, газ, спирт, клеящие вещества, порох и т.п.
7. Держите прибор вдали от распыления воспламеняющихся веществ, таких как краски, крошащиеся материалы и т.п.
8. После выключения прибора не следует включать его повторно в течение 5 минут.
9. Не оставляйте сетевой шнур под любыми тяжелыми предметами, в том числе под самим прибором.
10. Не сверлите отверстия и не устанавливайте другие предметы на корпус.
11. Этот холодильник не подходит для хранения фармацевтических продуктов.

### 4. Переноска и хранение

1. При переноске прибора держите его вертикально. Отклонение от горизонтали не должно превышать 50°, иначе компрессор будет поврежден и нормальная работа прибора будет нарушена.
2. Прибор следует устанавливать на прочную и устойчивую поверхность. Уберите донную упаковку для уменьшения ударного воздействия и шума.
3. Обеспечьте расстояние как минимум 20 см между задней панелью прибора и стеной для вентиляции и пространство для открывания дверцы на 160°.
4. Держите прибор вдали от источников тепла и прямого солнечного света.
5. Никогда не размещайте прибор вблизи воды или в местах с высокой влажностью. Своевременно вытирайте брызги воды и грязи с помощью мягкой ткани.

6. Не размещайте прибор в местах, достаточно холодных для замораживания.

## 5. Подготовка

1. Перед использованием удалите картон и упаковочный материал (в том числе со дна прибора).
2. Очистите прибор перед использованием.
3. Отрегулируйте ножки для устойчивого положения прибора для снижения ударного воздействия и шума.
4. После перемещения прибора подождите 30 минут перед тем, как включить его. Работа: закройте дверцу и подключите питание, включите выключатель лампы, лампа загорится. Через полчаса температура внутри камеры должна понизиться, что свидетельствует о нормальной работе прибора
6. После подключения питания прибор следует оставить пустым на один час.

## 6. Установка и регулировка температуры

1. Отрегулируйте температуру хранения с помощью термоконтроллера, расположенного внутри камеры (см. рисунок), в зависимости от температуры окружающего воздуха и продуктов.
2. См. следующий рисунок со шкалой на ручке. Температура хранения устанавливается в диапазоне от 1 до 5 поворотом термоконтроллера по часовой стрелке. Чем больше число, тем ниже температура хранения. Ручка свободно вращается, но не может поворачиваться по часовой стрелке от 5 к 1. Заводская установка "3".

Выключатель лампы ! Кнопка регулировки температуры



Панель управления

3. Перед использованием убедитесь, что ручка находится в нужном положении. Частая регулировка при использовании прибора не рекомендуется. Обычно летом, когда температура воздуха высокая, поверните ручку против часовой стрелки в положение "2", а зимой, когда температура воздуха низкая, по часовой стрелке в положение "4".
4. Положение "0" останавливает работу.

## 7. Хранение продуктов

1. Не кладите одновременно большое количество продуктов в прибор, необходимо оставить немного места вокруг продуктов для циркуляции холодного воздуха в камере. Держите бутылки вдали от стенок внутренней камеры, чтобы они не примерзли.
2. Не кладите теплые продукты непосредственно в прибор пока они не остынут до нормальной температуры. Это позволит снизить энергопотребление и продлит срок

## Перед проведением обслуживания прибора отключите его от сети!

1. Держите в чистоте уплотнение дверцы, снимите его с дверцы и промойте. Просушите и установите на место. Пыль на магнитную поверхность, можно продлить срок ее службы.
2. Замена лампы: снимите плафон, извлеките лампу, вставьте новую, затем установите плафон на место.
3. Если на испарителе образовалось много инея после длительного использования, вытащите продукты из камеры, отключите питание, иней растает автоматически, соберите воду и снова подключите питание.
4. Для очистки прибора используйте мягкую ткань, немного воды или мыла (или нещелочное нейтральное моющее средство). После очистки вытрите прибор насухо во избежание образования ржавчины.
5. Не используйте органические жидкости, кипяченую воду, стиральный порошок или кислоту для очистки прибора. Не допускается сбрызгивание корпуса водой, а также использование жесткой или стальной щетки для очистки корпуса.
6. Если прибор не будет использоваться длительное время, отключите питание, проведите очистку, как указано выше, и вытрите внутренние поверхности мягкой тканью.

## 9. Предупреждения

1. Прибор не подходит для хранения крови, фармацевтических и биологических продуктов
2. Не кладите тяжелые предметы на прибор.
3. При неполадках обращайтесь к профессиональным техникам, не разбирайте прибор самостоятельно - это опасно.

## 10. Обычные явления

1. Иногда в приборе слышен тихий звук журчащей воды, это хладагент течет по трубам.
2. Верх и обе боковины корпуса будут нагреваться, иногда сильно.
3. В местах с повышенной влажностью на корпусе или дверце может образовываться конденсат. Вытирайте его сухой тряпкой.

## 11. Устранение неполадок

Проблемы	Возможные причины	Пути решения проблем
Прибор не работает	Плохой контакт вилки или сгорел предохранитель	Извлеките вилку из розетки и вставьте повторно или замените предохранитель на новый