


# **VIATTO™**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Кофемолка VA-CG7LUX

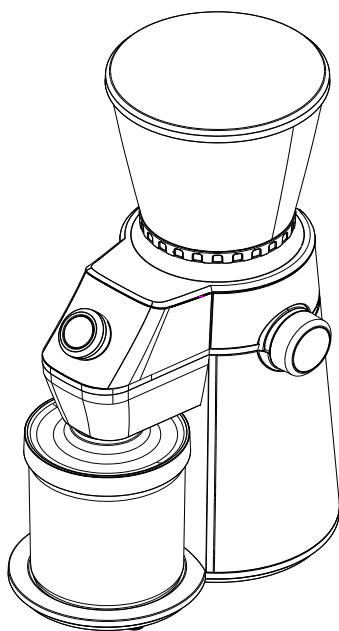

Внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для справки в будущем

# ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



Перед использованием электроприбора всегда следуйте базовым правилам техники безопасности, включая следующие:

1. ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
2. Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение сети напряжению на табличке прибора.
3. Не эксплуатируйте никакие приборы с поврежденным шнуром или вилкой или после любых неисправностей, падений или повреждений прибора. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисцентр для осмотра, ремонта или электрической или механической настройки.
4. Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем или авторизованным сервисным представителем или квалифицированным специалистом во избежание рисков.
5. Извлекайте вилку из розетки, если прибор не используется, перед установкой или снятием деталей и перед очисткой.
6. Всегда отключайте питание прибора, если он остается без присмотра и перед сборкой, разборкой или очисткой.
7. Выключайте прибор и отключайте его от розетки перед заменой принадлежностей или приближаясь к компонентам, которые движутся при работе.
8. Не допускается свешивание шнура через край стола или горячей поверхности.
9. Не погружайте основание с двигателем в жидкость и не помещайте в посудомоечную машину. При погружении в жидкость или наливании жидкости в контейнер прибор будет поврежден. Можно погружать только прозрачную верхнюю крышку.
10. Держите пальцы вдали от движущихся компонентов.
11. Не снимайте крышку пока ножи полностью не остановились.
12. Не пытайтесь работать со снятой крышкой.
13. Соблюдайте осторожность при обращении с острыми режущими ножами и во время очистки.

14. Использование принадлежностей, не рекомендованных производителем, может привести к травмам.
15. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в камере помола.
16. Прибор может использоваться лицами со сниженными физическими, сенсорными или психическими способностями или отсутствием опыта и знаний, если находятся под наблюдением или им проведен инструктаж по безопасному использованию прибора, и они понимают возможную опасность.
17. Неправильное использование может привести к травмам.
18. Не используйте прибор не по назначению.
22. Запрещено запускать прибор вхолостую. Не включайте прибор, если в него ничего не загружено.
23. Не использовать вне помещений.
24. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

**Только для домашнего использования**

# УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ

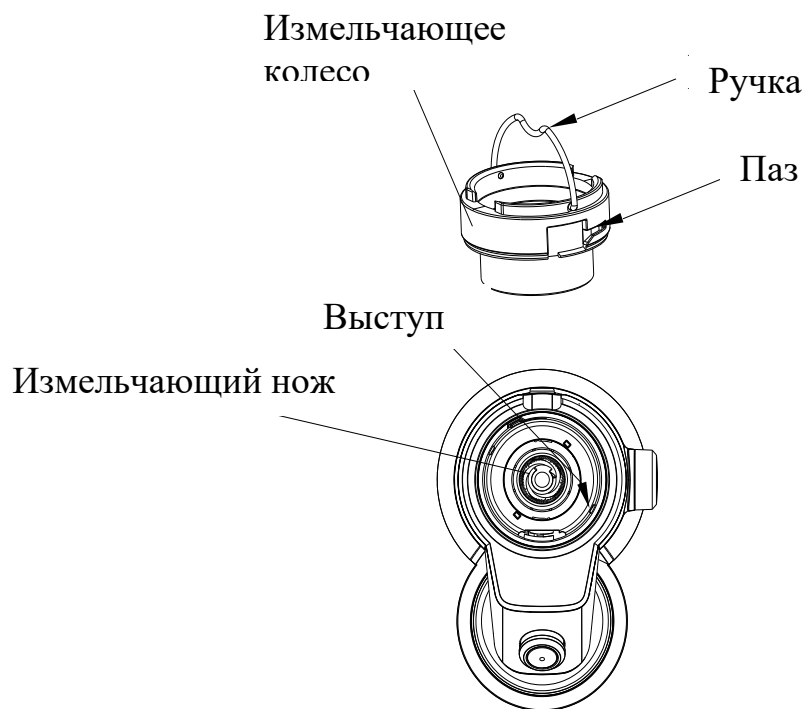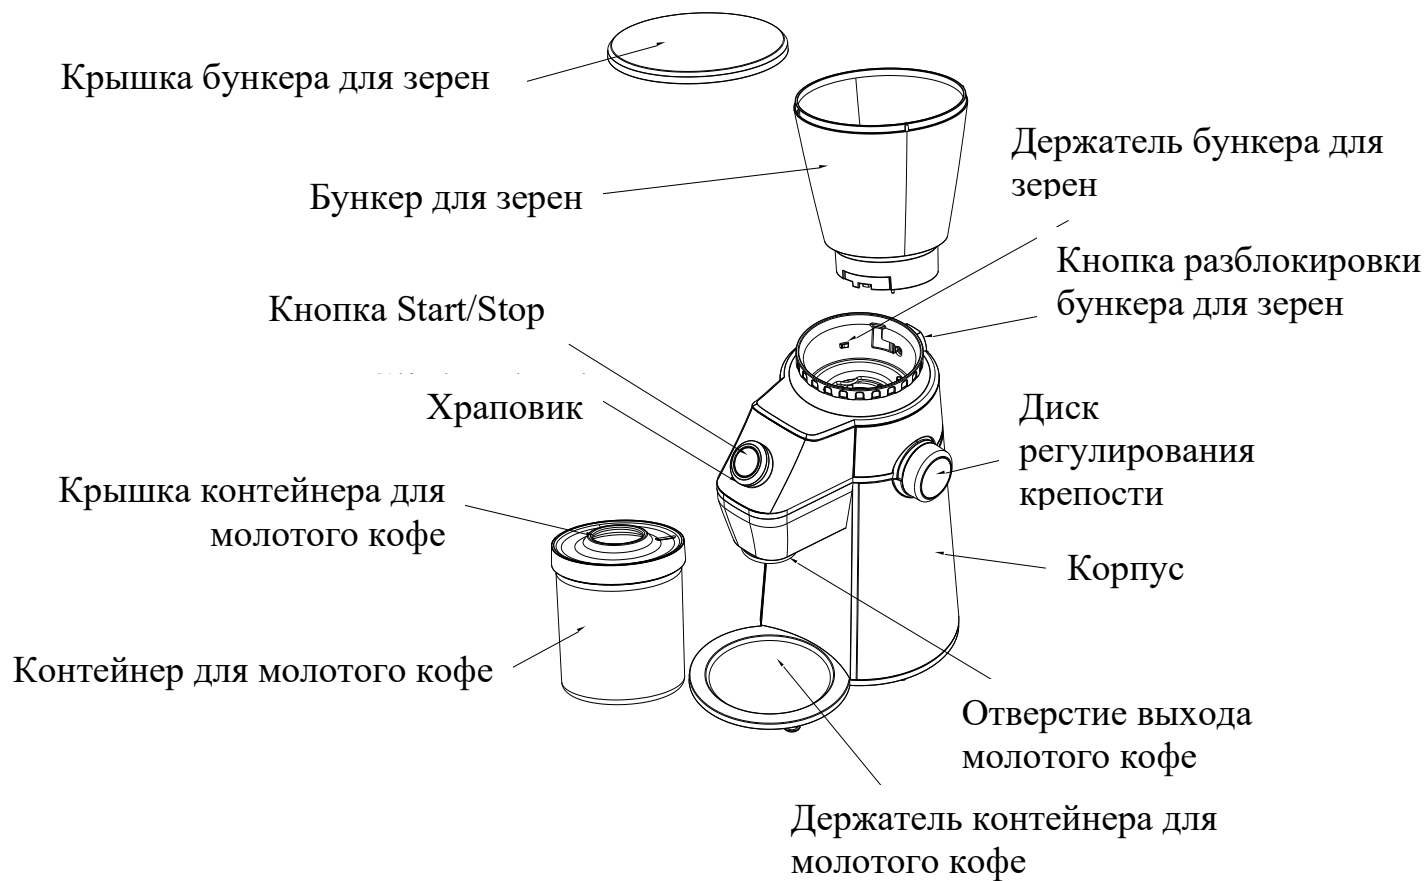

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Аккуратно распакуйте кофемолку и удалите все упаковочные материалы.
2. Удалите всю пыль, которая могла накопиться во время упаковки.
3. Затем отсоедините бункер для зерен, выполнив следующее: нажмите кнопку разблокировки бункера для зерен и одновременно поверните бункер для зерен против часовой стрелки для снятия бункера для зерен с держателя для очистки.
4. Затем сполосните бункер для зерен, крышку бункера для зерен, крышку контейнера для молотого кофе и контейнер для молотого кофе водой и тщательно высушите.

**ОСТОРОЖНО:** *Никогда не погружайте корпус в воду для промывки и не заливайте воду в бункер для зерен для промывки.*

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ

1. Поместите кофемолку на плоскую поверхность.
2. Установите бункер для зерен на держатель, выполнив следующее: поместите бункер для зерен в держатель, совместив выступ на бункере для зерен с пазом на держателе, и поверните бункер для зерен по часовой стрелке, пока он плотно не зафиксируется в держателе (см. Рис. 1). При разборке нажмите кнопку разблокировки бункера для зерен и одновременно поверните бункер для зерен против часовой стрелки для снятия бункера для зерен с держателя.

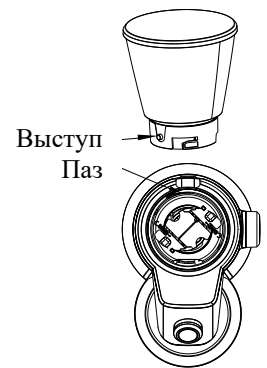


Рис. 1

**ПРИМЕЧАНИЕ:** *Бункер для зерен снабжен микровыключателем, поэтому перед работой его следует установить на место, иначе прибор работать не будет.*

3. Засыпьте соответствующее количество кофейных зерен в бункер для зерен, не более 350г.







**ПРИМЕЧАНИЕ:** *Если запустить прибор без кофейных зерен, он остановится, проработав около 5 минут. Если прибор работает непрерывно в течение 5 минут, необходимо сделать перерыв 30 минут.*

4. Закройте крышку бункера для зерен.
5. Установите контейнер для молотого кофе на держатель контейнера для молотого кофе. Убедитесь, что отверстие контейнера для молотого кофе совмещено с выходным отверстием для молотого кофе.

6. Установите желаемую крепость кофе поворотом диска регулировки крепости. Крепость кофе увеличивается поворотом диска вправо и уменьшается поворотом диска влево.

7. Объем выдачи кофе определяется временем помола, поэтому поворотом храповика можно выбрать желаемое время помола, сверяясь с Таблицей 1. Если не устанавливать время помола, прибор будет работать в течение времени помола по умолчанию.

**Таблица 1**

Иконка						
Установка времени помола	5 мин (установка по умолчанию)	10 с	20 с	30 с	40 с	50 с

8. Подключите прибор к сети, загорится индикатор кнопки Start/Stop.

Затем храповиком выберите желаемое время помола. Затем нажмите кнопку Start/Stop, прибор начнет молоть кофейные зерна в течение выбранного времени помола, и через некоторое время из отверстия выхода молотого кофе станет подаваться молотый кофе. Во время процесса помола мигает индикатор кнопки Start/Stop. Если контейнер для молотого кофе наполняется во время помола, сначала выключите кофемолку, затем опорожните контейнер для молотого кофе и продолжите помол.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если в течение 90 секунд после включения в сеть не производится никаких операций, прибор входит в состояние сна.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если прибор работает непрерывно в течение 5 минут, необходимо сделать перерыв 30 минут.

Рекомендуется не давать прибору непрерывно работать дольше 90 секунд и выдерживать минимум 90 секунд между двумя непрерывными циклами.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для остановки прибора в любой момент в процессе помола нажмите кнопку Start/Stop.

9. По окончании желаемого времени помола кофемолка автоматически остановится и перейдет обратно в дежурный режим, при этом, индикатор кнопки Start/Stop горит постоянно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Максимальный объем контейнера для молотого кофе 150 г, старайтесь не переполнять его.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** По окончании помола пересыпьте молотый кофе в другой контейнер во избежание переполнения, если необходимо продолжить помол.

10. Отключите прибор от сети, снимите крышку контейнера для молотого кофе и пересыпьте молотый кофе.

## **Очистка и обслуживание**

**ОСТОРОЖНО:** Перед очисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть. Во избежание поражения током не погружайте шнур, вилку или корпус в воду или жидкость и не наливайте воду в бункер для зерен для промывки.

После каждого использования всегда сначала отключайте вилку от розетки.

1. Разберите бункер для зерен, выполнив указанные выше операции, затем сполосните бункер для зерен, крышку бункера для зерен, контейнер для молотого кофе и крышку контейнера для молотого кофе водой и тщательно высушите.
2. Поднимите ручку измельчающего колеса, затем поверните его против часовой стрелки, щеткой удалите остатки кофейного порошка с измельчающего колеса и ножа и высыпьте остатки кофейного порошка (см. Рис. 2). Для установки измельчающего колеса, сначала установите измельчающее колесо в камеру помола, совместив паз на измельчающем колесе с выступом камеры помола, затем поверните измельчающее колесо по часовой стрелке до надежной фиксации (см. Рис. 3).



Р и с . 2

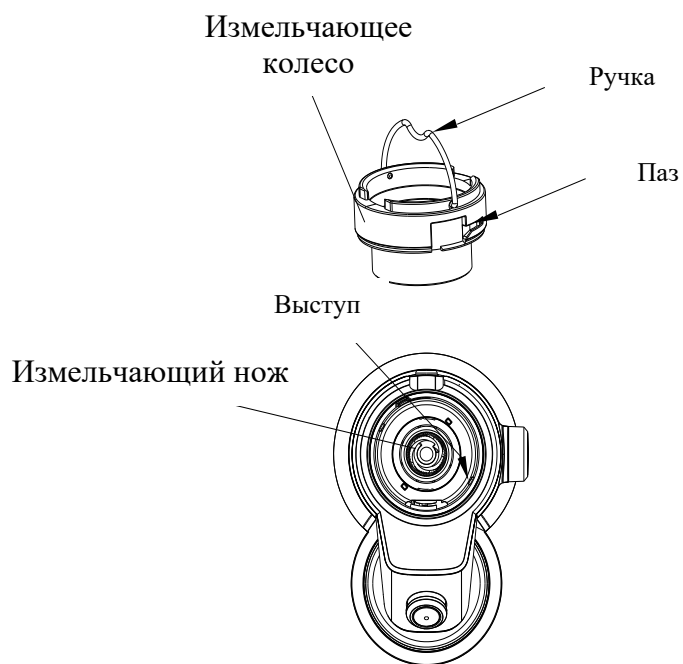


Рис. 3

**ПРИМЕЧАНИЕ:** *Соблюдайте осторожность при работе, поскольку измельчающее колесо и нож острые.*


3. Протрите корпус влажной тканью и полностью высушите.
4. Если прибор не используется, храните его в сухом и прохладном месте.



## СОВЕТЫ ПО ПОМОЛУ

1. Грубодолотый кофе обычно используется для перколяторов и кофеварочных машин большого объема. Среднедолотый кофе используется для капельных кофеварок и эспрессо-машин парового типа. Мелкодолотый кофе используется для помповых эспрессо-машин.
2. Для самого свежего и наиболее вкусного кофе мелите только порцию, достаточную для приготовления в выбранной кофеварке. Храните кофейные зерна до 2 месяцев в морозилке в герметичном контейнере, их можно молоть не размораживая. Оставшийся в кофемолке молотый кофе может выдохнуться и ухудшить вкус свежемолотого кофе. После каждого использования очищайте камеру помола, ножи и измельчающее колесо.
3. Эта кофемолка может молоть только сухие, хрупкие продукты. Она не будет молоть что-либо влажное, очень твердое или тягучее, как то, цельный имбирь, шоколад, семена кунжута или маслянистые специи, такие как корица, гвоздика или мускатный орех. Не мелите арахис или крупы, такие как пшеницу, рис, ячмень или сушеную кукурузу. Попытка перемолоть что-либо из этих продуктов может повредить прибор. Никогда не используйте ее для крошения кубиков льда.
4. Свежемолотый перец горошком имеет сильный запах и вкус, что может ухудшить вкус кофейных зерен последующего помола. Если планируете молоть перец горошком, возможно, следует купить отдельную мельницу.

## ЭКОЛОГИЧНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь защитить окружающую среду!  
Соблюдайте местные положения: отвезите  
неработающее электрооборудование в  
соответствующий центр утилизации отходов.



