

Насадки для приготовления пасты (арт. 3162) Для KM 1800 Black

COSO[®]
DESIGN



Насадка для листов лазаньи
Ширина до 140 мм




Насадка тальятелле:
Ширина: 6,5 мм



Насадка для спагетти
Ширина: 2 мм

Установка насадки для приготовления пасты:

1.Отверните винт
передней крышки и
снимите крышку вала
привода.

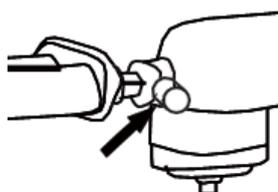

2.Установите нужную
насадку и снова
затяните винт.



Настройка толщины пасты:


Потяните ручку регулировки вперед
наружу и поверните ее, чтобы
отрегулировать толщину пасты



Регулировка ролика	Использование
7-8	Замешивание теста
5-6	Яичная лапша
3-4	Спагетти, феттучини, листы для лазаньи
0-2	Тонкие феттучини, тортеллини, лингвини

Использование:

1. Приготовьте тесто для пасты и разделите его на кусочки, которые помещаются в ролик.
2. Убедитесь, что ролик для пасты надежно закреплен на головке двигателя.
3. Установите желаемую толщину пасты, как описано выше.
4. Вставьте вилку кабеля питания в розетку.
5. Нажмите кнопку и выберите уровень скорости. Мы рекомендуем уровень скорости 2–6.
6. Запустите прибор, нажав кнопку .
7. Поместите раскатанное тесто в ролик, чтобы вымесить его. Сложите тесто пополам и снова раскатайте. Повторяйте этот процесс, пока тесто не станет гладким и податливым и не покроет всю ширину валика. Уменьшайте настройку ролика от прохода к проходу, пока не достигнете желаемой толщины пасты.
8. Замените ролик режущей насадкой по Вашему выбору. Прокатывайте листы через выбранную насадку.
9. После использования выключите прибор кнопкой  и вытащите вилку из розетки.

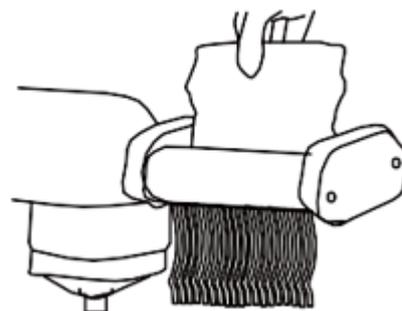

По окончании работы:

1. Открутите винт, чтобы снять насадку для пасты, и установите на прибор крышку приводного вала.

2. Во избежание повреждения насадок не мойте и не погружайте их в воду или другие жидкости. Не мойте ее в посудомоечной машине. Для очистки используйте прилагаемые чистящие щетки.



Слегка посыпьте пасту мукой во время раскатывания и нарезки, чтобы она была более сухой и легче отделялась.

Насадки подходят только для приготовления пасты.

Не разрезайте и не раскатывайте никакие другие продукты с помощью данных насадок.

Перед сборкой/разборкой отключите прибор от сети питания.