

技术要求:

- 1、彩盒、纸卡：物料材质和尺寸要按文档要求，成品尺寸偏差2-3mm内的要求；
- 2、外箱：物料材质和尺寸要按文档要求，成品尺寸偏差正5mm内的要求；
- 3、珍珠棉：珍珠棉粘合处要平整、胶水要均匀、成品尺寸偏差2-3mm内的要求；
- 4、说明书，保修卡，标贴画册等印刷类包材，必须符合品质部验货要求；

*所有包材详细可对照:说明书检验作业指引: YWT-WI-PZ-15

印刷标贴件检验作业指引: YWT-WI-PZ-17

PVC标贴件检验作业指引: YWT-WI-PZ-21

①印刷内容、图案、文字字体应符合图纸或封样件要求，文字图案应清晰、饱满、无脱色及明显溢边；位置准确，水平偏斜不允许超过5mm，图案颜色深浅一致，油墨附着性好，用手指轻擦不脱色；

②包装物料须有防护措施，不允许因包装、运输等损坏其外表面；

③产品需符合欧盟RoHS指令规定的六种有害物质要求；

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. Color box&paper card: material and size should be according to document requirements, the size of the finished product deviation within 2-3mm requirements;
2. Carton: material and size should be according to document requirements,the size of the finished product deviation within plus 5-10mm requirements;
3. PE foam: the bonding place of PE foam should be smooth, the glue should be even, the size of the finished product deviation within 2-3mm requirements;
4. Manual, warranty card, label, album and other printing materials must meet the inspection requirements of the quality department;


* Details of all packaging materials can be compared with: Inspection guide for incoming materials of packaging cartons -document No. : YWT-WI-PZ-15,YWT-WI-PZ-17,YWT-WI-PZ-21

① The printed contents, patterns and fonts shall meet the requirements of drawings or sealed samples, and the patterns shall be clear, full, no decolorization and obvious overflow edge; and the position shall be accurate , horizontal deflection is not allowed to exceed 5mm, pattern shall be consistent color, good ink adhesion, and not decolorizing with fingers ;

② Packing materials must have protective measures and are not allowed to damage their outer surface due to packaging and transportation.

③Products need to comply with the six hazardous substance requirements specified by the EU RoHS

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------------------|----------|--|----------------|
| | | | | | Модель: ICY3 | | 图号 Drawing No. | |
| | | | | | | | 版本 Version | V0 |
| 标记 Mark | 次数 Frequency | 文件号 File No | 签名 Signature | 日期 Date | 处理工艺 Treatment process | 折页式 | 物料名称 Material name | ICY3带wifi英文说明书 |
| 设计 Design | 林家樑 | 标准化 Standardizatio | 白复旦 | | 尺寸 Size | 75*130mm | 材质 Material | 100g双胶纸 |
| 审核 Audit | 廖日平 | | | | 表面处理 Treatment process | | 物料编码 Material coding | |
| 工艺 Craft | | 审批 Approve | 罗天 | | 克重 Weight | | 广东英为拓科技有限公司 GUANGDONG INVITOP TECHNOLOGY CO.,LTD. | |
| 日期 Date | 2023.03.14 | | | | 比例 Proportion | 1: 1 | | |

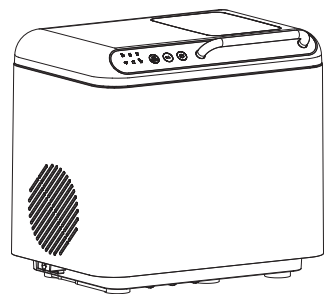


01 / Общие сведения

Генератор льда предназначен для быстрого приготовления льда. Время замораживания одной порции - 6-8 минут. Получаемая форма - "колпачки". Лед используется при приготовлении охлажденных напитков и блюд, а также при сервировке.


02 / Комплект поставки

| | |
|---------------------------|---|
| Генератор льда | 1 |
| Совочек | 1 |
| Корзина | 1 |
| Пробка сливного отверстия | 1 |
| Инструкция | 1 |

03 / Общее устройство

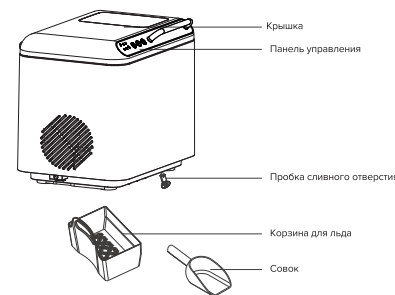

Панель управления



- Вкл/выкл
- Размер «колпачков»
- Автоматическая очистка / WiFi

On-Off

Включение выключение прибора

Ice selection key

Выбор размера изготавливаемых "колпачков" льда.

Automatic cleaning button


Автоматический цикл очистки резервуара для воды. Нажмите кнопку на 3 секунды, чтобы перейти к функции Wi-Fi.

Water shortage indicator

Индикатор низкого уровня воды в ёмкости.

Ice full indicator

Индикатор заполнения корзины со льдом.

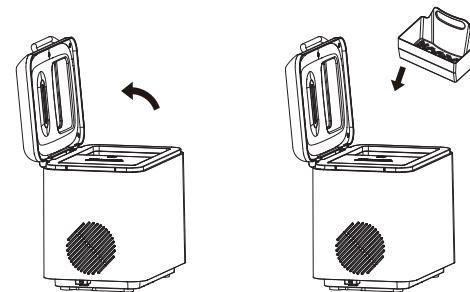


04 / Использование прибора

Распакуйте прибор, установите в сухом месте, вдали от солнечных лучей. Убедитесь, что вокруг прибора не менее 15 см свободного пространства для обеспечения вентиляции. Подключите прибор к сети электропитания.

Откройте крышку прибора, вытащите корзину из резервуара для воды. Налейте воду в резервуар, не превышая уровень отметки "MAX". Установите корзину обратно в резервуар и закройте крышку.

Нажмите клавишу On|Off - запустится процесс генерации льда. При получении достаточного количества льда еще раз нажмите клавишу On|Off и процесс остановится. Так же замораживание льда прекратится автоматически при заполнении корзины со льдом или при израсходовании воды в резервуаре.

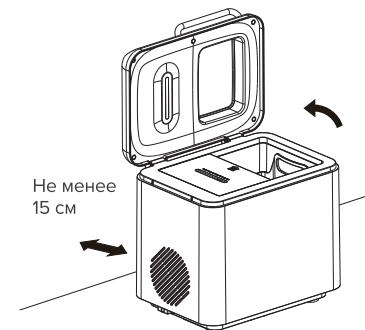

Рекомендации по использованию:

- Используйте чистую питьевую воду.
- Не заливайте в прибор горячую воду - это может вывести его из строя.
- Меняйте воду в приборе не реже одного раза в сутки.
- Не используйте прибор при температуре окружающей среды ниже 5°C.

05/Приложение SMART LIFE

Скачивание и регистрация

1. Отсканируйте QR-код для загрузки приложения «SMART LIFE». Вы также можете установить приложение из Google Play, введя "smart life" в строку поиска.



2. Запустите приложение «SMART LIFE» и зарегистрируйте аккаунт, используя адрес электронной почты или номер телефона.

3. Подключите смартфон к WiFi сети и включите Bluetooth.

Запустите на смартфоне приложение «SMART LIFE»

На домашней странице приложения нажмите «+» для добавления устройства. Будет предложено ручное добавление либо автоматический поиск.

Автоматический поиск устройства: когда соответствующие разрешения включены, устройство может быть обнаружено автоматически, и устройство должно находиться в состоянии конфигурации сети и быть включено.

Ручное добавление: выберите имя соответствующего устройства и режим WiFi+Bluetooth.

Настройка Bluetooth

Когда индикатор «WiFi» на устройстве часто мигает, нажмите ОК и ожидайте соединения. Когда приложение выдаст уведомление «Успешно добавлено 1 устройство», значит соединение завершено и устройство добавлено в список устройств в приложении.

Настройка точки доступа

Нажмите «WiFi quick connection» в правом верхнем углу приложения для выбора WiFi сети. Индикатор «WiFi» на устройстве начнет мигать реде. Нажмите ОК, выберите сеть WiFi и введите пароль.

Далее, выберите на смартфоне WiFi сеть «SmartLife_XXXX» и присоединитесь к ней.

Ваше устройство будет в списке устройств в приложении. Теперь вы можете управлять устройством с помощью приложения на вашем смартфоне.

Часто задаваемые вопросы

Почему не удалось добавить устройство?

1. Убедитесь, что ваше устройство включено и находится неподалёку от смартфона.
2. Убедитесь, что ваш смартфон присоединен к сети WiFi и ваш WiFi роутер работает корректно.
3. Убедитесь, что ваше устройство готово к настройке (индикатор «WiFi» на устройстве часто мигает).
4. Убедитесь, что уже не достигнут предел по количеству устройств, одновременно присоединённых к вашему WiFi роутеру. Если это так, отсоедините какие-либо устройства от беспроводной сети.
5. Убедитесь, что используете корректный пароль от беспроводной сети.
6. Убедитесь, что в имени вашей WiFi сени не используются буквенные символы не английского языка.

Могу ли я управлять устройством через 2G/3G/4G/5G сеть?

Когда вы добавляете устройство, необходимо чтобы устройство и смартфон находились в одной WiFi сети. После успешного добавления устройства, вы можете управлять им удалённо через 2G/3G/4G/5G сеть.

Как удалить устройство?

Способ 1: Нажмите и удерживайте кнопку «WiFi» на устройстве в течение 5 или более секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Это означает, что устройство удалено из этой сети. Индикатор «WiFi» будет мигать часто.

Способ 2: Запустите приложение «SMART LIFE» на смартфоне, выберите своё устройство в списке и нажмите кнопку в правом верхнем углу. Выберите пункт «Ещё» и далее - «Удалить устройство». Индикатор «WiFi» на устройстве будет мигать часто.

06/Обслуживание и чистка прибора

Протирайте корпус мягкой тканью.

Резервуар для воды следует очищать не реже одного раза в неделю. Для этого отключите прибор от сети, выньте корзину. Если в резервуаре осталась вода - вылейте её, вынув сливную пробку. Протрите резервуар мягкой тканью и просушите. Не забудьте вернуть пробку на место перед использованием льдогенератора.

07/Технические характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Модель | IM-112 |
| Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
| Мощность | 150 Вт |
| Производительность | 12 кг льда в сутки |
| Ёмкость для воды | 1,3 л |
| Ёмкость для льда | 500 г |
| Хладагент | R290 |
| Размеры устройства | 360x270x334 мм |
| Размеры упаковки | 435x312x365 мм |
| Масса нетто | 8,9 кг |
| Масса брутто | 10 кг |
| 2 размера получаемых ледяных "колпачков" | |
| 8-10 минут на 1 цикл заморозки | |
| 9 ледяных "колпачков" за 1 цикл | |

08/Утилизация

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов. Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами.

Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах, специально оборудованных для сбора.

Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

09/ Возможные неисправности и методы их устранения

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|---|---|--|
| Светится индикатор "add water" | Недостаточный уровень воды | Добавьте воды в ёмкость |
| | Ёмкость для воды загрязнена | Очистите ёмкость |
| Цикл генерации льда проходит полностью, но льда нет | Температура окружающей среды или температура воды слишком высокая | Поместите устройство в более прохладное помещение. Замените воду на холодную |
| | Утечка хладагента в системе охлаждения | Обратитесь в сервис или к продавцу |
| Ледяные колпачки слипаются вместе | Цикл производства льда слишком долгий. Испаритель слишком глубоко погружен в лоток для льда | Выключите прибор. Дождитесь, пока лёд растает. Запустите процесс снова. При необходимости отрегулируйте положение испарителя |
| | Температура воды слишком низкая | Залейте более тёплую воду. Температура воды должна находиться в пределах от 8°С до 32°С |

10 /Гарантия

Дата продажи _____
Серийный номер _____

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 3 года с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течении всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.);
- При наличии следов вскрытия;
- При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;
- При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.);

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

_____/Подпись продавца

_____/Подпись покупателя

М.П.

Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia

Производственный филиал Guangdong Invitop Technology Co., Ltd., Adress: 2F-201 & 3F, Area A1, Minsen Information Technology Industrial Park, No.8, East of Jinsan Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province 528445.
Импортер: ООО «Автомаркет-регионы»

