


РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ ЧАСОВ В LED-ЗЕРКАЛАХ


VIGO[®]
создано для жизни

I. ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ И КЛАВИШ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ COMFORT

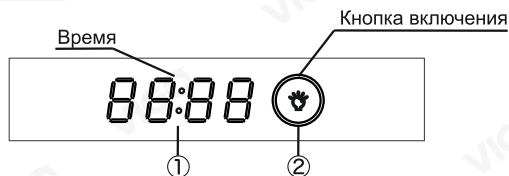

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ LUXE

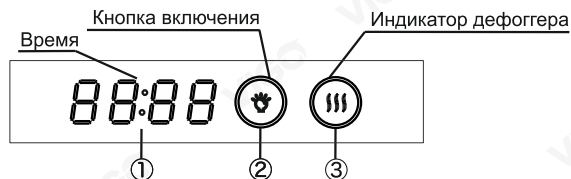

II. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить систему нажмите клавишу ②. Во время работы системы нажмите и удерживайте клавишу ②, чтобы включить или выключить подсветку

III. НАСТРОЙКА ЧАСОВ

1. Чтобы установить формат времени - 12 часов или 24 часа, нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу:

- ② ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ COMFORT
- ③ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ LUXE

Выберите удобную систему и зафиксируйте результат удержанием указанных клавиш.

2. После действий в п.1 цифры на часах начнут мигать. Повторными нажатиями клавиш ② или ③ (в зависимости от комплектации) установите нужное значение часов. Зафиксируйте результат удержанием указанных клавиш.

3. После этого начнут мигать минуты. Повторными нажатиями клавиш ② или ③ (в зависимости от комплектации) установите нужное значение минут. Зафиксируйте результат удержанием указанных клавиш.