



**LIBHOF**

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛИТА ИНФРАКРАСНАЯ



**Модель:**  
**TT-2040C**



## **СОДЕРЖАНИЕ**

Внешний вид	05
Технические характеристики	07
Функции	07
Безопасность	08
Инструкция по эксплуатации	08
Возможные неисправности	10
Утилизация	11
Гарантия	12

## (!) ПРИМЕЧАНИЕ


В таком уведомлении указывается дополнительная информация, которая упростит обращение с машиной.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Плитка	-----	1
Инструкция	-----	1

# ВНЕШНИЙ ВИД

Вентиляционные отверстия

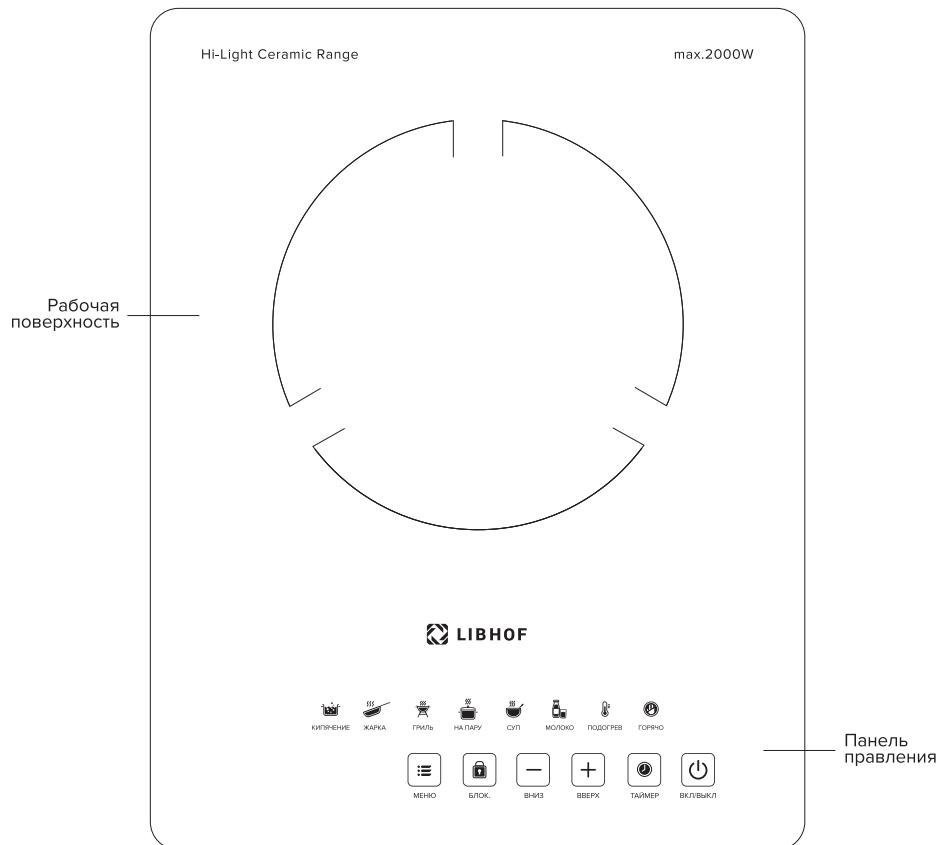

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Включение/выключение плиты



Режим «Кипячение»



Включает или отключает таймер  
времени приготовления



Режим «Жарка»



Увеличивает мощность нагрева,  
температуру или время таймера



Режим «Гриль»



Уменьшает мощность нагрева,  
температуру или время таймера



Режим «На пару»



Нажатие на эту кнопку блокирует  
кнопки панели управления.  
Чтобы разблокировать панель  
управления нажмите и удерживайте  
кнопку не менее 3 секунд



Режим «Суп»



Кнопка предназначена для выбора  
одной из 7 программ приготовления  
или базовой программы



Режим «Молоко»



Индикация высокой температуры  
рабочей поверхности



Режим «Подогрев»

88:88

Дисплей

На панели управления имеется дисплей. Рядом с каждой кнопкой находится индикатор. Горящий индикатор сообщает о том, что данная функция или режим активен.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TT-2040C
Мощность, Вт	2000
Напряжение, В	220
Частота переменного тока, Гц	50
Потребляемый ток, А	10
Класс защиты от поражения электрическим током	class II
Температура, °C	150-600
Таймер, мин	1-180
Диаметр рабочей зоны, мм	200
Габариты устройства, мм	280x360x64
Масса устройства, кг	2,2

## ФУНКЦИИ

Электрическая плита использует излучение в дальнем инфракрасном диапазоне для нагрева пищи.

Основные характеристики следующие:

- Высокотехнологичный инфракрасный нагрев: он использует дальний инфракрасный нагрев. Можно использовать любую посуду, например, железную, алюминиевую, медную, керамическую, термостойкое стекло - любую термостойкую.
- Экологичность: нет огня, дыма и угарного газа.
- Безопасность: несколько защитных функций
- Легко чистить: керамическая пластина, легко чистится.
- Удобство: сенсорное управление функциями, включая авторежимы.

# БЕЗОПАСНОСТЬ

Для вашей безопасности данное устройство снабжено несколькими защитными функциями:

- Защита от перегрева: если температура нагревательного элемента превышает 700 градусов - устройство автоматически отключается.
- Защита от перегрева внутреннего пространства: когда температура внутри устройства достигнет 100 градусов, оно автоматически отключается.
- Защита от слишком низкого или слишком высокого напряжения: если напряжение ниже 110 В или выше 270 В, устройство автоматически отключается.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Включение/выключение

Подключите вилки в розетку. Раздастся звуковой сигнал, индикатор над кнопкой "Вкл/Выкл" начнет мигать, показывая, что прибор подключен к источнику питания.

На дисплее отобразится "----": при нажатии кнопки "Вкл/Выкл" прибор переходит в режим выбора, а индикатор над "Вкл/Выкл" продолжает гореть. Нажмите соответствующие клавиши, чтобы начать работу.

Выключите прибор, нажав кнопку "Вкл/Выкл" после приготовления. После выключения устройства на панели управления будет гореть индикатор "горячо", чтобы напомнить, что температура рабочей поверхности высокая. Индикатор "горячо" погаснет, когда температура упадет до 60°C, как правило это не занимает больше 30 минут.

## МЕНЮ

### Функция "Кипячение":

Нажмите кнопку "МЕНЮ" один раз, загорится индикатор "Кипячение", на дисплее отобразится "2000", обозначающее, что устройство работает с мощностью по умолчанию 2000 Вт. Вы можете отрегулировать мощность до желаемого уровня, нажимая кнопки "+" или "-". Доступны 10 уровней мощности: 200 Вт, 400 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт, 1400 Вт, 1600 Вт, 1800 Вт и 2000 Вт.

### Функция «Жарка»:

Нажмайте кнопку "МЕНЮ", пока не загорится индикатор «Жарка». На дисплее отобразится "600°", обозначающее, что устройство работает при температуре нагревательного элемента 600°C. Вы можете отрегулировать температуру до желаемого уровня, нажимая кнопки "+" или "-". Доступны значения: 150°C, 200°C, 250°C, 300°C, 350°C, 400°C, 450°C, 500°C, 550°C, 600°C.

### Функция "Гриль":

Нажмайте кнопку "МЕНЮ", пока не загорится индикатор "Гриль". На дисплее отобразится "500°", обозначающее, что устройство работает при температуре нагревательного элемента 500°C. Вы можете отрегулировать температуру до желаемого уровня, нажимая кнопки "+" или "-". Доступны значения: 150°C, 200°C, 250°C, 300°C, 350°C, 400°C, 450°C, 500°C, 550°C, 600°C.

## Функция “На пару”:

Нажимайте кнопку “МЕНЮ”, пока не загорится индикатор “На пару”. На дисплее отобразится “1400”, обозначающее, что устройство работает с мощностью по умолчанию 1400 Вт. Вы можете отрегулировать мощность до желаемого уровня, нажимая кнопки “+” или “-”. Доступны 3 уровня мощности: 1200 Вт, 1400 Вт, 1600 Вт.

## Функция “Суп”:

Нажимайте кнопку “МЕНЮ”, пока не загорится индикатор “Суп”. На дисплее отобразится “1600”, обозначающее, что устройство работает с мощностью по умолчанию 1600 Вт. Вы можете отрегулировать мощность до желаемого уровня, нажимая кнопки “+” или “-”. Доступны 3 уровня мощности: 1400 Вт, 1600 Вт, 1800 Вт.

## Функция “Молоко”:

Нажимайте кнопку “МЕНЮ”, пока не загорится индикатор “Молоко”. На дисплее отобразится “600”, обозначающее, что устройство работает с мощностью по умолчанию 600 Вт. Вы можете отрегулировать мощность до желаемого уровня, нажимая кнопки “+” или “-”. Доступны 3 уровня мощности: 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт.

## Функция “Подогрев”:

Нажимайте кнопку “МЕНЮ”, пока не загорится индикатор “Подогрев”. На дисплее отобразится “150°”, обозначающее, что устройство работает при температуре нагревательного элемента 150°C. Регулировка температуры в этом режиме не предусмотрена.

## Таймер:

Функция предназначена для автоматического отключения плитки по истечении заданного промежутка времени. Нажмите “Таймер” и загорится индикатор таймера, на дисплее отобразится “0:30”. Вы можете установить желаемое время работы нажатием кнопок «+» или «-». Время можно регулировать от 1 минуты до 3 часов. После установки времени вы можете снова нажать кнопку “Таймер” для подтверждения или просто подождать, пока дисплей не перестанет мигать. По истечении установленного времени прозвучит звуковой сигнал и прибор выключится. Чтобы отменить установленный таймер, вы можете либо нажать кнопку “Вкл/Выкл” для выключения, либо нажать и удерживать кнопку “Таймер” для возобновления работы с желаемой мощностью или температурой.

## Блокировка панели управления (защита от доступа детей):

Чтобы активировать блокировку панели управления, вы можете нажать кнопку “Блок.”, после чего прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор блокировки. При этом прибор заблокируется, и никакие операции не будут разрешены, кроме кнопки [Вкл./Выкл.]. Чтобы отключить блокировку, необходимо нажать и удерживать кнопку “Блок.” в течение 3 секунд или нажать “Вкл/Выкл”, чтобы выключить прибор.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не горит индикатор питания при нажатии «Вкл/Выкл» и вставленной вилке	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверьте электрическую вилку, плотно ли она вставлена в розетку.</li><li>Проверьте шнур питания на отсутствие повреждений.</li><li>Проверьте наличие электроэнергии в источнике питания</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Плотно вставьте вилку в розетку.</li><li>Замените шнур на исправный.</li><li>Подключите прибор в другую розетку.</li></ol>
Индикатор питания горит, но рабочая поверхность не нагревается	<ol style="list-style-type: none"><li>Короткое замыкание платы управления</li><li>Повреждение нагревательного элемента</li></ol>	Обратитесь в сервис для диагностики и ремонта
Внезапно перестает нагреваться в процессе работы	<ol style="list-style-type: none"><li>Температура окружающей среды слишком высока</li><li>Доступ воздуха к вентиляционным отверстиям ограничен</li><li>Истекло время, установленное с помощью таймера.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Переместите устройство в более прохладное место</li><li>Освободите вентиляционные отверстия</li><li>Нормальное поведение</li></ol>
Возникают коды ошибок	E0 Короткое замыкание цепи вентилятора E1 Обрыв цепи вентилятора E2 Перегрев основной платы E3 Слишком высокое напряжение E4 Слишком низкое напряжение E5 Обрыв или короткое замыкание цепи термопары E6 Обрыв или короткое замыкание сенсора печатной платы E7 Перегрев термопары	Обратитесь в сервис для диагностики и ремонта

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Этот продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Этот продукт следует утилизировать в авторизованном месте по переработке электрических и электронных приборов. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете экономить природные ресурсы и обеспечиваете утилизацию продукта экологически безопасным способом.

# ГАРАНТИЯ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 5 лет с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течении всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- Если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.).
- При наличии следов вскрытия;
- При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;
- При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.);

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

\_\_\_\_\_ /Подпись продавца/

\_\_\_\_\_ /Подпись покупателя/

М.П.



**Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia**

Производственный филиал: Libhof production site A Co.,Ltd. Adress: No. 90 Heng Xi Bei Da Jie, 90, Xianju County, Taizhou, Zhejiang Province, 317313 China.

Импортёр: ООО "Автомаркет-регионы"

Срок службы: 5 лет

[libhof.ru](http://libhof.ru)

EAC