



Высокопроизводительный профессиональный блендер В010



Промышленный высокоскоростной двигатель, высокопроизводительный, мощный, безопасный.

Запчасти

Mixing rod – погружная насадка

Plastic container – пластиковый контейнер

Rotary micro- adjustment – поворотный микрорегулятор

Power – переключатель

Fill cap – заглушка на крышке

Inductance switch – индуктивный переключатель

Silicon cup lid – силиконовая крышка


Stainless steel pipe – трубка из нержавеющей стали

Two-in-one cutting blade – режущее лезвие два-в-одном

Motor base – основание двигателя

FUSE (put on back) – предохранитель (расположен сзади)

Instant turning switch (Max power) – импульсный переключатель (макс. мощность)

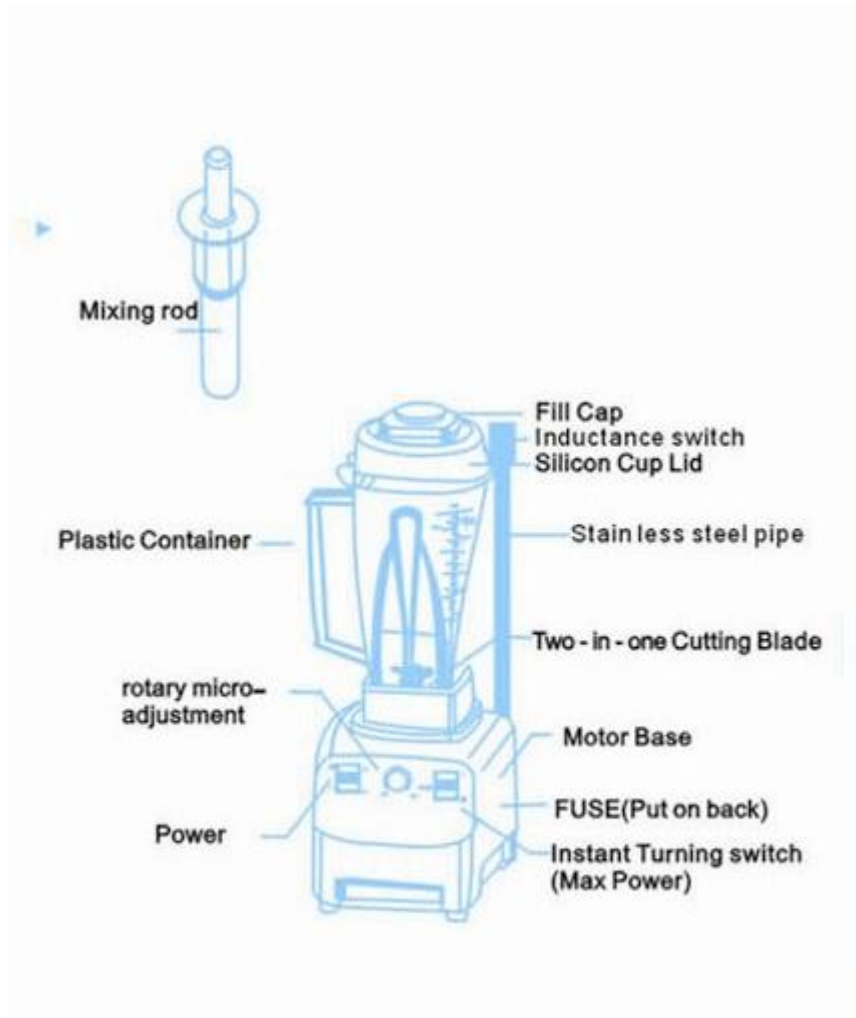

Характеристики

1. Многоцелевой прибор (поставляется с инструкцией по переработке фруктов и овощей)
2. Промышленный высокоскоростной двигатель, высокопроизводительный, мощный, подлежит годовой гарантии.
3. Двойной автоматический защитный электрический контур (термозащита, токовая защита)
4. нержавеющая сталь, укрепленное лезвие.
5. Используйте высококачественный закаленный прозрачный термопластиковый контейнер, который не будет биться (высокотемпературное вулканизированное покрытие, пищевая резиновая крышка гарантируют гигиену и безопасность).
6. Если в контейнере есть лед, то нельзя начинать работу до тех пор, пока не будут добавлены жидкие ингредиенты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Убедитесь, что левый переключатель находится в положении ВЫКЛ.
2. Подключите питание, установите емкость на основание и убедитесь, что крышка надежно

закрывает емкость.

3. Переведите левый переключатель в положение ВКЛ.
4. Выставьте на регуляторе нужную скорость.
5. Если требуется более высокая скорость, нажмите кнопку импульсного переключения с правой стороны.
6. Установите емкость на основание, после чего сработает микропереключатель, затем закрепите на ней крышку и убедитесь, что есть контакт с кулачком из нержавеющей стали. В этом случае прибор будет работать правильно.

ФУНКЦИИ

Блендер оснащен промышленным двигателем, скорость вращения которого составляет 25,000 об/мин. Прибор быстро и легко измельчает влажные и сухие ингредиенты в крошку и пюре, при этом исходные свойства и ароматы продукта не теряются. Блендер является профессиональным оборудованием.

КЛАССИФИКАЦИЯ

- * Лезвие для дробления льда. Подходит для кубиков льда, кофейных зерен, мяса и др.
- * Для влажных ингредиентов: органических напитков, ростков пшеницы, фруктовых соков и др.



При использовании погружной насадки сначала снимите заглушку, затем поместите насадку в отверстие, как показано на иллюстрации.



Внимание!!

Не помещайте в контейнер металлические приборы - вилки, ножи, ложки.
Во избежание риска порезов не очищайте прибор вручную.

ОСТОРОЖНО

1. Перед началом работы убедитесь, что контейнер находится на основании двигателя.
2. При начале работы придерживайте контейнер, поскольку двигатель очень мощный. При установке контейнера на основание должен быть слышен щелчок.

3. Не используйте погружную насадку, при включенном двигателе. Используя насадку, всегда надевайте крышку на емкость.
4. Во избежание порезов не извлекайте продукт вручную из емкости, стоящей на основании.
5. Перед извлечением продукта из емкости снимите ее с основания.
6. Следите за тем, чтобы не коснуться случайно кнопки ВКЛ/ВЫКЛ до или после запуска прибора.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Отключите блендер при паузе в эксплуатации.
2. Крышку можно поднять только после полной остановки смешивателя.
3. Отключите прибор от сети перед очисткой. Основание и контейнер необходимо мыть отдельно.
4. Не погружайте основание двигателя в воду и не мойте его в посудомоечной машине.
5. Не подпускайте детей к работающему прибору.

При повреждении силового провода обратитесь к производителю, специалисту по сервису, или лицу аналогичной квалификации для проведения его замены во избежание несчастных случаев.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. При очистке выключите прибор и отсоедините его от сети.
2. Очистите корпус прибора и крышку мягкой тканью.
3. Не чистите контейнер изнутри вручную, если только лезвие не было предварительно извлечено.
4. Очистите вращающийся вал и двигатель сухой тканью.
5. Сильные загрязнения необходимо обработать чистящим средством и протереть сухой тканью.
6. Для достижения наилучших результатов рекомендуется ежегодно менять лезвия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Убедитесь, что кнопка размыкателя цепи находится в положении ВЫКЛ. Нажмите ее, чтобы перезапустить блендер. Если после ее нажатия он по-прежнему не работает, проверьте пункты ниже.

1. Силовой штепсель должен быть подсоединен к розетке.
2. Сработал предохранитель или автоматический выключатель

Характеристики

МОДЕЛЬ	B010
НАПРЯЖЕНИЕ	220В/ 60Гц
Объём, л	2
Температурный режим контейнера	-40°C-180°C
Мощность:	1500 Вт
Вес	4.2Кг

Длина провода	1,8 м
Габариты	Ш 205 * Г 230 * В 510 мм
Защита	Токовая и термозащита двигателя
ГАРАНТИЯ	Один год

* Годичная гарантия распространяется исключительно на детали, гарантия на труд и отсутствие производственного брака составляет девяносто дней. Фабрика оставляет за собой право на замену или ремонт прибора, переданного на осмотр в авторизованный центр.

Электросхема.

Fuse - предохранитель


Jiggle switch – сдвижной переключатель

Circuit - контур

Motor - двигатель

Pulse – импульсный переключатель

On|Off – ВКЛ/ВЫКЛ

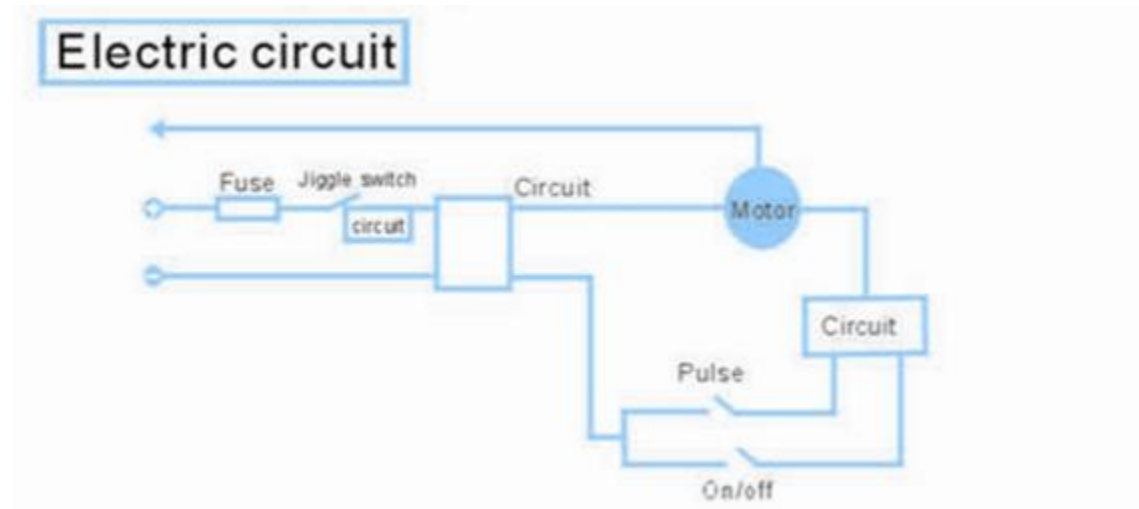

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО. Продукт оснащен скоростным двигателем и произведен с использованием точных технологий. Перед использованием прибора внимательно прочтите руководство, что упростит эксплуатацию и поможет повысить безопасность и эффективность работы.