

VIATTO™

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Погружной термостат
Модель: VA-SV-15**



Важная информация

1. *Внимательно изучите данное руководство перед использованием прибора. Чтобы избежать травм, вызванных неправильным использованием прибора, строго соблюдайте руководство по эксплуатации.*
2. *Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на нем, текущему напряжению электросети, в противном случае не эксплуатируйте прибор и обратитесь к продавцу, у которого вы его приобрели.*
3. *Перед использованием проверьте кабель питания, вилку и корпус прибора на предмет повреждений.*
4. *Перемещая емкость в процессе приготовления, будьте осторожны, чтобы не ошпариться горячей водой.*
5. *При приготовлении не прикасайтесь непосредственно к продукту, положите ингредиенты в термостойкий герметичный пакет для разогрева и приготовления.*
6. *Прибор можно использовать только для медленного приготовления при низкой температуре с добавлением воды в подходящей емкости. Использование для других целей запрещено.*
7. *Прибор запрещено использовать людям с ограниченными возможностями (физическими и умственными), а также детям, которым не хватает соответствующего опыта и навыков.*


Описание прибора



Технические характеристики

Модель	VA-SV-15
Размер	54*353 мм
Вес	873 г
Объем	4,5 -15 л
Объем нагреваемой воды	15 л
Диапазон регулировки температуры	20°C - 90°C
Диапазон регулировки времени	5 мин - 9 ч
Напряжение	220-240 В перем.т.
Мощность	1200 Вт

Назначение клавиш

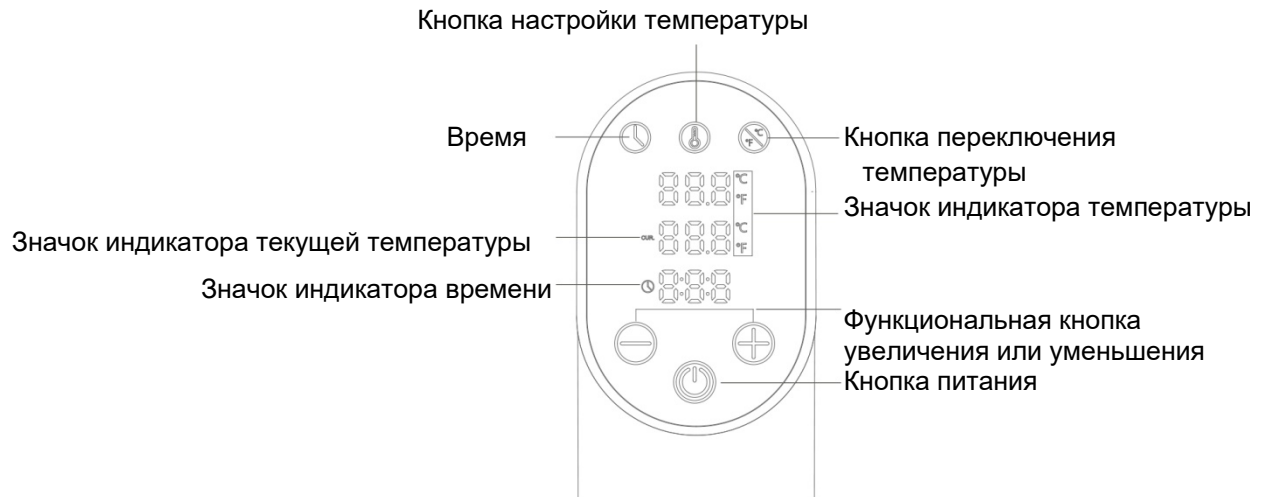

Включение:

Нажмите на кнопку питания для включения питания; прибор включается после того, как прозвучат два звуковых сигнала. Красный индикатор кнопки питания горит и медленно мигает.

Режим ожидания:

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, загорится весь экран (значок индикатора температуры в реальном времени CUR медленно мигает). Переход в режим ожидания выполнен. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить прибор. За исключением выключателя питания, индикаторы других значков выключаются, и цикл повторяется.

Режим недостаточного количества воды:

Указанные выше значки трех кнопок продолжают мигать, мотор и нагревательная трубка не работают. В течение этого периода можно установить температуру и время.

Режим работы:

1. Значок CUR горит постоянно; до начала работы значок мигает.
2. Если прибор начал работу, он автоматически прекратит нагрев при извлечении во время работы. При его возврате в емкость прибор продолжит работу с установленными ранее параметрами без необходимости нажатия кнопок.
3. Если задана температура/время приготовления, нажмите на переключатель, чтобы начать нагрев и медленное приготовление.

Режим по завершении работы:

После завершения рабочей программы раздается пятикратный звуковой сигнал; нагревательная трубка и мотор перестают работать. На дисплее отображается "End" в области обратного отсчета и текущая температура; значок другой кнопки горит в постоянном режиме; при перезагрузке прибора можно нажать кнопки "+", "-" или любую кнопку настройки температуры и времени, чтобы перейти к исходным настройкам. После настройки параметров прибор можно включить, нажав на кнопку питания.

Установка температуры:

Температура по умолчанию после включения составляет 60 градусов по Цельсию. Нажмите кнопку настройки температуры, чтобы задать нужную температуру. Нажмите эту кнопку, и соответствующее значение области будет медленно мигать. В течение этого времени можно задать настройки: один раз коснитесь знака "+", чтобы увеличить температуру на 1°C, один раз коснитесь знака "-", чтобы уменьшить температуру на 1°C; максимальная устанавливаемая температура составляет 90°C, минимальная – 20°C. При каждом изменении значения температуры новое значение отображается на дисплее. После установки температуры значение на дисплее мигает три раза, после чего мигание прекратится. Это значит, что настройка завершена. Если дисплей мигает в течение 5 секунд и не сбрасывается, нажмите на исходное значение для подтверждения;

Настройка времени:

Максимальное время настройки составляет 9 часов, а время по умолчанию – 40 минут. Нажмите кнопку таймера, чтобы установить время, при этом соответствующее значение (третья строка дисплея) будет медленно мигать. В течение этого периода можно выполнить настройку: поочередно нажимайте "+" и "-", чтобы настроить время с шагом 5 минут. После завершения настройки прекратите нажимать кнопку. Через 5 секунд значение автоматически прекращает мигать, программа настройки подтверждается, а интерфейс остается включенным и отображается обратный отсчет; если значение мигает в течение 5 секунд и не сбрасывается, нажмите исходное значение для подтверждения; когда индикатор температуры приготовления достигнет заданного значения, начнется обратный отсчет в режиме реального времени; когда он закончится, приготовление завершено;

Защита от превышения температуры:

Нагревательная трубка и мотор перестают работать. На дисплее появится надпись "E3". Этот код обозначение режим защиты прибора. Выключите прибор и перезагрузите его, чтобы вернуться к обычному режиму работы.

Инструкции по применению

Предупреждение:

- 1. При использовании прибора используйте специальную емкость для воды для низкотемпературного приготовления пищи, либо обычную бытовую кастрюлю, которую можно использовать вместе с прибором для медленного приготовления.**
- 2. Если после приготовления прибор больше не требуется использовать, рекомендуется немедленно выключить питание. После приготовления температура поверхности нижней части корпуса из нержавеющей стали является очень высокой. Дайте ей остыть, прежде чем брать ее руками. Перед чисткой или разборкой рекомендуется оставить прибор на 20 минут или надеть термостойкие перчатки.**
- 3. При разборке держите белый верхний корпус одной рукой, а нижний корпус из нержавеющей стали – другой и поверните его по часовой стрелке, чтобы снять; при установке совместите среднюю вогнутую точку на задней панели с белым верхним корпусом и вставьте его в паз вверх, поверните против часовой стрелки, чтобы прозвучал "щелчок", а символ "A" на нижнем корпусе из нержавеющей стали совпал с символом "A" на верхнем корпусе, после чего установка завершена.**
- 4. При снятии основания установите его в нужном направлении, вставьте основание прямо в паз из нержавеющей стали и поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать в монтажном положении.**
- 5. Запрещено использовать материалы с высоким содержанием кислот, щелочей или химически агрессивных веществ для замачивания или очистки прибора, чтобы избежать его повреждения.**

Очистка и техническое обслуживание

1. После приготовления выключите питание и оставьте прибор остывать на 20 минут. Поверхность прибора можно протереть хлопчатобумажной тканью с нейтральным моющим средством или снять нижнюю часть корпуса из нержавеющей стали, чтобы промыть нагревательную трубку и нижнюю часть корпуса из нержавеющей стали.
2. Прибор также можно замочить и промыть водой с моющим средством без пены.

Коды ошибок

E3	Защита от пожара
E4	Защита предохранителем (без восстановления)

Поиск и устранение неисправностей

Неисправности	Устранение
Прибор не запускается	Проверьте, подключена ли вилка питания к электрической розетке
Мигают три верхних лампы	Проверьте, соответствует ли уровень воды в контейнере отметке
Упало основание	Убедитесь, что ручка основания установлена правильно
Нижний корпус из нержавеющей стали трясется	Проверьте, на правильно ли он установлен в соответствующем пазу
Необычный звук при приготовлении пищи	Проверьте на наличие каких-либо посторонних предметов внутри основания или на перекокс вала мотора

Благодарим за использование нашей продукции.

Перед применением внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его для возможного обращения в будущем.