



ПИЛА ДЛЯ МЯСА

J210B, J210A, F210A, H210A, J250B, J250A, F280B,
F280A, F310B, F310A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Данные модели пил для мяса
предназначены для
эксплуатации на
предприятиях общественного
питания, предприятиях
торговли

1. ОПИСАНИЕ

Настоящий паспорт является основным эксплуатационным документом. Паспорт совмещен с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, связанные с совершенствованием изделия, заменой комплектующих при условии сохранения технических параметров без отражения этого в сопроводительной документации.

Серия пил для мяса ROAL — это оборудование для пищевой промышленности, которое отличается компактными размерами и простотой в эксплуатации. Подходит для разделки различных костей, замороженного мяса, птицы, рыбы и т. д. Эта машина широко используется в отелях, ресторанах, столовых и т. д.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение, В	Мощность, кВт	Габариты оборудования, мм	Габариты оборудования в упаковке, мм	Скорость вращения полотна, м/сек	Рабочий стол, мм	Размер ленточного полотна, мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
J210B	220	1100	510x370x730mm	50x400x765	15	460x300	1200x16x0,46	20	30
J210A	220	1300	510x370x730mm	520x400x765	15	460x300	1200x16x0,46	19	30
F210A	220	1300	510x370x770mm	520x400x790	15	460x300	1200x16x0,46	21.8	30
F210A (сподвижным столом)	220	1300	510x370x770mm	520x400x790	15	460x300	1200x16x0,46	22.65	30
H210A	220	1300	510x370x730mm	520x400x790	15	460x300	1200x16x0,46	19	30
H210A (сподвижным столом)	220	1100	510x370x730mm	520x400x790	15	460x300	1200x16x0,46	19.85	30
J250B	220	1500	550x475x910mm	570x490x920	15	540*400	1650x16x0,55	35.7	45

J250B (сподвиж ным столом)	220	1500	550x475 x910mm	570x490 x920	15	540*420	1650x16 x0,55	36.6	45
J250A	220	1500	550x475 x910mm	570x490 x920	15	540*420	1650x16 x0,55	31.7	50
J250A (сподвиж ным столом)	220	1800	550x475 x910mm	570x490 x920	15	540*420	1650x16 x0,55	32.6	52
F280B	220	1800	550x495 x980mm	640x525 x970	15	540*480	1745x16 x0,55	45.3	52
F280B (сподвиж ным столом)	220	1800	550x495 x980mm	640x525 x970	15	540*480	1745x16 x0,55	46.3	52
F280A	220	2200	550x495 x980mm	640x525 x970	15	540*480	1745x16 x0,55	42.4	52
F280A (сподвиж ным столом)	220	2200	550*495 *980mm	640x525 x970	15	540*480	1745x16 x0,55	43	52
F310B (сподвиж ным столом)	220	2500	650x510 x1050m m	670x560 x1015	15	640*510	1830x16 x0,55	47	58
F310A (сподвиж ным столом)	220	2500	650x510 x1050m m	670x560 x1015	15	640*510	1830x16 x0,55	44	58

Напоминание

1. При установке полотна ленточной пилы обратите внимание на направление режущей кромки, зубья должны быть направлены вниз к поверхности реза.
2. Если оборудование долго не используется, ослабьте регулировочный винт сверху, а при следующем включении снова затяните его. Это поможет продлить срок службы пилы.
3. При распиловке костей следите за прямолинейностью пиления, если пила отклонилась, необходимо начать заново, не пытайтесь исправить это силой.
4. После выключения пилы она продолжит вращаться по инерции некоторое время, не прикасайтесь к пильному полотну руками. При работе с небольшими

костями рекомендуется носить защитные перчатки. Обратите внимание на безопасность.

3. УСТАНОВКА

1. Во время работы машину необходимо устанавливать на устойчивую поверхность.
2. Откройте дверцу, установите пильную ленту на колесо так, чтобы зубья были направлены вниз, натяните пильное полотно. Поверните ручку на верхней части машины, чтобы настроить натяжение до тех пор, пока пила не будет скользить. Помните, что чрезмерное натяжение сокращает срок службы пильного полотна, а слишком слабое натяжение не позволит машине работать нормально. Поверните верхнее колесо вручную, чтобы проверить, плавно ли двигается пильное полотно. Если полотно смещено наружу, используйте специальный инструмент и поверните регулировочный винт по часовой стрелке. Если полотно смещено внутрь, поверните винт против часовой стрелки, пока полотно не начнет двигаться плавно. Закройте дверцу, после чего машина может начать работу.
3. Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение электросети номиналу на табличке машины, и убедитесь, что заземление надежно подключено.
4. Сначала отрегулируйте ограничительную пластину по толщине, затем подключите питание, нажмите кнопку включения и проверьте состояние работы оборудования.
5. Во время работы обязательно надевайте металлические перчатки. Запрещается толкать материал руками напрямую. Обязательно используйте защитные средства. Во время работы машины не приближайте руки к пильной ленте, чтобы избежать травм.
6. При замене пильного полотна зубья должны быть направлены вниз. Используйте ручку регулировки для натяжения ленты. При включении машины убедитесь, что дверца закрыта.
7. Регулярно проверяйте, надежно ли заземлено оборудование.
8. Соблюдайте осторожность при эксплуатации. В случае неисправностей немедленно отключите питание и обратитесь к ремонтному персоналу.
9. После использования выключите машину, отключите питание и тщательно очистите оборудование, чтобы избежать размножения бактерий.
10. Избегайте длительной перегрузки машин серии 210. В среднем после 30 минут работы следует сделать перерыв на 5–10 минут.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Метод регулировки при сползании пильного полотна.

Сначала отключите питание, откройте верхнюю и нижнюю дверцы.

Согласно инструкции на рисунке, используйте ключ на 14 мм или торцевую головку, чтобы ослабить внешнюю гайку, затем используйте внутренний шестигранник на 5 мм, чтобы повернуть центральный болт. При повороте направо пильное полотно движется внутрь, при повороте налево — наружу. После регулировки вручную проверьте вращение колеса пилы, убедитесь, что зубья полотна находятся на одном уровне с краем колеса как при вращении вперед, так и назад.


Закройте верхнюю и нижнюю дверцы, защелкните замки и включите питание.

2. Увеличение шума машины

Если пильное полотно начинает вибрировать, отключите питание, откройте верхнюю и нижнюю дверцы, и очистите загрязнения с обоих колес и пильного полотна.

3. Замедление работы при распиле костей

Если процесс распила костей замедляется, своевременно замените пильное полотно.

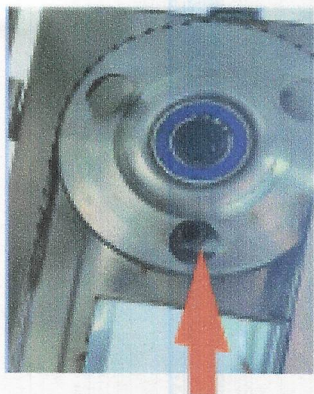

Регулировочный винт

5. ЭТАПЫ ЗАМЕНЫ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

1. При замене полотна для ленточной пилы ослабьте регулировочный винт сверху машины, снимите старое пильное полотно и установите новое, при этом обратите внимание на направление зубьев (они должны быть направлены вниз к поверхности реза).

2. Убедитесь, что пила установлена правильно, затяните регулировочный винт, затем вручную проверьте натяжение пилы, следя за тем, чтобы зубья находились на одном уровне с передней кромкой шкива.
3. После замены полотна для ленточной пилы убедитесь, что полотно установлено правильно перед включением машины.

Внимание:

- Детям запрещено играть с этим оборудованием. Во время работы машины не приближайте руки к пильной ленте.
- Не открывайте дверцы машины, когда она работает.
- Не промывайте машину водой напрямую.
- Если поврежден сетевой шнур, обязательно замените его у квалифицированного специалиста, чтобы избежать травм.
- Это оборудование не предназначено для использования людьми с физическими или умственными недостатками (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний, если только они не находятся под надзором или руководством, обеспечивающим их безопасность.

6. ТРАНСПОРИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Во время транспортировки не допускайте сильной вибрации, столкновений и переворачивания оборудования. Хранить на складе с хорошей вентиляцией, сухим воздухом и отсутствием агрессивных газов.

О ч и с т к а и т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е

1. Во время чистки источник питания должен быть отключен;
2. Для очистки поверхности используйте неагрессивное чистящее средство.

П р е д у п р е ж д е н и е: Данное изделие не следует промывать непосредственно водой, чтобы избежать ухудшения электрических характеристик и последующей утечки электрического тока.

К о м п л е к т а ц и я:

П и л а - 1 ш т .

Ш е с т и г р а н н ы й к л ю ч - 1 ш т .

К о л ь ц е в о й г а е ч н ы й к л ю ч - 1 ш т .

Д о п о л н и т е л ь н ы е с в е д е н и я о т о в а р е :

И з г о т о в и т е л ь : Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай