

# ***DIGMA***

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим  
экраном

### **DM-LED43UBB41**

Настоящее руководство распространяется на телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном «Digma», предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

# Содержание

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Содержание .....                                         | 2  |
| Помощь .....                                             | 3  |
| Комплектация.....                                        | 3  |
| Меры предосторожности.....                               | 3  |
| Перед началом использования .....                        | 6  |
| Установка подставки.....                                 | 6  |
| Установка телевизора .....                               | 6  |
| Установка батарей в пульт дистанционного управления..... | 6  |
| Подключение и управление .....                           | 7  |
| Задняя часть устройства .....                            | 7  |
| Пульт дистанционного управления.....                     | 8  |
| Подключение устройств .....                              | 9  |
| Разъем CI .....                                          | 9  |
| Подключение CI карты .....                               | 9  |
| Отключение CI карты .....                                | 9  |
| Подключение цифровой аудио системы .....                 | 9  |
| Подключение устройств USB .....                          | 10 |
| Подключение антенного кабеля.....                        | 10 |
| Подключение устройства с HDMI выходом.....               | 10 |
| Подключение к компьютеру.....                            | 10 |
| Подключение кабеля LAN .....                             | 11 |
| Подключение устройства с аудио/видео выходом .....       | 11 |
| Крепление на стену.....                                  | 11 |
| Начало работы.....                                       | 12 |
| Включение и выключение устройства .....                  | 12 |
| После использования.....                                 | 12 |
| Очистка .....                                            | 12 |
| Транспортирование и хранение .....                       | 12 |
| Утилизация изделия .....                                 | 13 |
| Устранение неисправностей.....                           | 14 |
| Общие проблемы.....                                      | 14 |
| Проблемы с ТВ сигналом .....                             | 14 |
| Проблемы с воспроизведением медиа-файлов. ....           | 14 |
| Проблемы с воспроизведением с внешних источников .....   | 15 |
| Проблемы с онлайн-сервисами (Smart TV).....              | 15 |
| Технические характеристики .....                         | 16 |



Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид) телевизора, приведенные в настоящем руководстве, могут быть изменены предприятием-изготовителем без предварительного уведомления..

## Помощь

Раздел Помощь позволит вам получить большое количество информации о пользовании вашим телевизором. Для доступа в этот раздел нажмите кнопку Home/Домой, стрелками на пульте выберите раздел Помощь и нажмите кнопку ОК.

## Комплектация

|               |   |
|---------------|---|
| 1.Телевизор   | 1 |
| 2.Пульт ДУ    | 1 |
| 3.Подставка   | 2 |
| 4.Руководство | 1 |
| 5.Винты       | 4 |

## Меры предосторожности

Перед использованием устройства прочтите данные инструкции по безопасности и сохраните их для возможного использования в будущем.



Предупреждающий знак с восклицательным знаком в треугольнике указывает на то, что данный пункт руководства требует особого внимания



Данный символ информирует о дополнительной информации.



### **ВНИМАНИЕ: Дети и люди с ограниченными возможностями**

Дети и люди с ограниченными возможностями могут неверно оценивать потенциальные риски. В связи с этим, детям и людям с ограниченными возможностями не стоит позволять пользоваться электрическими приборами без наблюдения. Батареи и другие мелкие части несут потенциальный риск удушья. Следует хранить такие предметы в недоступном месте. При возникновении риска удушья следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Упаковку также необходимо хранить в недоступном месте.



### **ВНИМАНИЕ: Риск повреждения слуха**

Использование наушников на высокой громкости может нанести непоправимые нарушения в работе органов слуха. Понизьте уровень громкости перед подключением наушников, затем вы можете повысить его до комфортного уровня.



**ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ**

- Данное устройство должно быть подключено только к основной сети, характеристики которой идентичны характеристикам, указанным на идентификационной табличке устройства.
- Сетевой штепсель всегда должен быть легкодоступным. Он служит в качестве выключателя питания устройства.
- Чтобы отключить устройство от сети, необходимо отключить штепсель. Удерживайте сетевой кабель за штепсель. Не тяните за сетевой кабель, чтобы отсоединить штепсель.
- Сетевые кабели должны быть проложены таким образом, чтобы они не были раздавлены или зажаты предметами, расположенными на них или напротив них.
- В случае повреждения сетевого кабеля, во избежание опасных ситуаций он должен быть заменен производителем, специалистом по послепродажному обслуживанию или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг воды, влаги или жидкости.
- Не устанавливайте устройство рядом с водой, например, в ванной или рядом с раковиной.
- Запрещается размещать предметы, наполненные жидкостями, такие, как вазы, на устройстве или над ним.
- Никогда не прикасайтесь к сетевому кабелю мокрыми руками, поскольку это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
- Во избежание возгорания не ставьте на устройство или рядом с ним источники открытого пламени, например, зажженные свечи или источники тепла, такие как радиаторы.
- В случае, если устройство выделяет дым, необычный запах или странный шум, отсоедините сетевой кабель от электросети и обратитесь в центр послепродажного обслуживания или ремонта. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, поскольку это может быть опасно.
- Не пытайтесь открыть или разобрать устройство, поскольку это подвергнет вас воздействию опасных напряжений.
- Прорези и отверстия устройства предназначены для вентиляции и обеспечения его работы. Во избежание перегрева данные отверстия не должны быть каким-либо образом закрыты, например, газетами, скатертями или шторами.
- Всегда оставляйте минимальное расстояние в 10 см вокруг устройства для достаточной вентиляции.
- Никогда не проталкивайте какие-либо предметы в устройство через одно из его отверстий, поскольку они могут соприкоснуться с электрическими компонентами, что может привести к поражению электрическим током или спровоцировать пожар.
- В случае грозы или молнии немедленно отключите сетевой кабель от сетевой розетки.
- Всегда выключайте устройство, когда оно не используется. Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, отключите сетевой кабель от электрической розетки,
- Перед чисткой отключите устройство от электрической розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте сухую мягкую ткань.
- Данный продукт предназначен только для домашнего и личного использования. Не используйте данный продукт в коммерческих, промышленных или иных целях.

- Не подвергайте устройство сильным ударам, воздействию чрезмерных температур или прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Держите устройство вдали от магнитных предметов, двигателей и трансформаторов.
- Не используйте устройство на открытом воздухе, независимо от погодных условий.
- Устанавливайте устройство только на подставку (мебель, стена), которая может выдержать его вес.
- **ВНИМАНИЕ:** никогда не устанавливайте телевизор в неустойчивом месте. Устройство может упасть, спровоцировав травмы или даже смерть человека. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:
  - - Использование мебели или подставок, рекомендуемых производителем телевизора.
  - - Рекомендуется использовать только ту мебель, которая может выдержать вес телевизора.
  - - Убедитесь, что устройство не выступает за край мебели, на которой оно установлено.
  - - Никогда не ставьте устройство на высокие предметы (например, шкафы или книжные полки), не прикрепляя при этом мебель и устройство к подходящей подставке.
  - - Не ставьте устройство на неустойчивую тележку или подставку. Не ставьте устройство на ткань или другие материалы, подложенные между его основанием и мебелью. Устройство может упасть и повредиться или серьезно травмировать человека.
  - - Не используйте и не смотрите телевизор за рулем. Это опасно и, в некоторых странах, запрещено законом.
  - - Объясните детям степень опасности, с которой они сталкиваются при залезании на мебель в попытках достать устройство или пульт.
  - - В случае перемещения устройства в другое место, вы должны соблюдать те же меры предосторожности.
- - Не рекомендуется использовать изделие в местах, где присутствуют масляный дым или пар, которые могут повредить материал данного изделия.
- - При работе сетевой функции изделие находится в режиме ожидания. Для его перехода в стабильный режим требуется 30 минут.



#### **ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА БАТАРЕЙ**

- **ВНИМАНИЕ:** неправильно установленные батареи либо их замена на несовместимую или модель может стать причиной взрыва.
- Заменяйте батареи только на батареи того же или аналогичного типа.
- Батареи не должны подвергаться воздействию чрезмерно высокой температуры, например, от солнца, огня или подобного источника.
- Никогда не бросайте батареи в огонь и никогда не подвергайте их воздействию источников тепла.
- Не используйте вместе разные типы батарей, а также новые батареи вместе с уже использованными.
- Батареи нужно вставлять в соответствии с полярностью, указанной на батарее.
- Использованные батареи должны быть удалены из пульта дистанционного управления.
- Батареи должны быть безопасно утилизированы в соответствующих специальных точках сбора в целях сохранения окружающей среды. Следуйте инструкциям по утилизации, указанным на батареях и в точках сбора.
- Храните батареи в недоступном для детей и животных месте. Только взрослые могут работать с батареями.

- Изображения, представленные в данном руководстве, приведены исключительно в иллюстративных целях, для подтвержденной информации ознакомьтесь с непосредственным продуктом.
- Условия эксплуатации:
  - температура воздуха от 10 до 35 °C
  - относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
  - атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)
- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
- Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке
- В случае с наклонными плоскостями, независимо от ситуации, панель телевизора следует устанавливать в вертикальном положении. Угол наклона между панелью и вертикальной плоскостью не должен превышать 15° (это правило применяется для серии безрамочных телевизоров).

## Перед началом использования

### Установка подставки


Перед использованием устройства необходимо подсоединить подставку или закрепить устройство на стене. Для этих операций вам понадобится крестовая отвертка.

### Установка телевизора

Установите устройство на ровную, твердую поверхность. Убедитесь, что все кабели уложены ровно и безопасно для исключения повреждения электрическим током. Разъемы подключений должны быть легко доступны для аварийных ситуаций.

### Установка батарей в пульт дистанционного управления

1. Переверните пульт ДУ и, слегка надавливая, сдвиньте крышку батарейного отсека по направлению, указанному на стрелке на рисунке ниже.

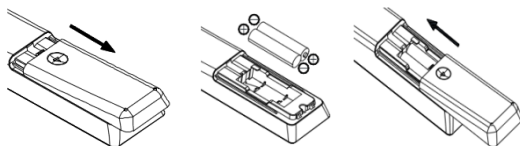

2. Вставьте батарейки в пульт ДУ. Убедитесь, что полярность соблюдена в соответствии с рисунком на отсеке.
3. Закройте крышку батарейного отсека в обратном направлении.




**ВНИМАНИЕ:** Если вы планируете не использовать устройство в течение продолжительного времени, вынимайте батарейки из пульта ДУ. В противном случае пульт может быть поврежден неисправными батареями.

## Подключение и управление



**ВНИМАНИЕ:** Перед подключением или отключением любых кабелей необходимо отключать от питания телевизор и подключаемое устройство. В противном случае возможно повреждение устройств.

### Задняя часть устройства

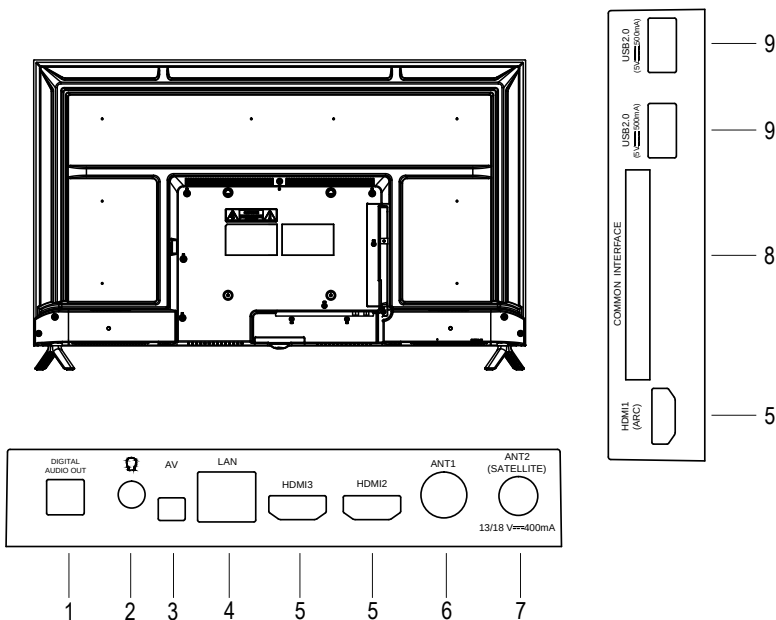

1. Цифровой аудио выход
2. Разъем для подключения наушников
3. AV – разъем для подключения аудио/видео сигнала
4. LAN (Local Area Network) – разъем для подключения кабеля LAN
5. Разъемы HDMI (HDMI1 поддерживает функцию ARC – Audio Return Channel)
6. ANT1 – разъем для подключения антенны
7. ANT2 – разъем для подключения спутниковой антенны
8. CI разъем – для подключения CI карты
9. USB – разъем для подключения USB устройств

## Пульт дистанционного управления

Описание клавиш пульта ДУ приводится в таблице ниже:

|    | Кнопка           | Описание                                                                                                       |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Питание          | Включение/выключение ТВ                                                                                        |
| 2  | Mute             | Выключение звука                                                                                               |
| 3  | 0-9              | Цифровые клавиши                                                                                               |
| 4  | Инфо             | Отображение информации о программе                                                                             |
| 5  | EPG              | Отображение программы передач в режиме ЦТВ                                                                     |
| 6  | Настройки        | Отображение меню настроек. Длительное нажатие для открытия виртуальной клавиатуры (только при прямом эфире).   |
| 7  | EXIT             | Выйти из текущего интерфейса                                                                                   |
| 8  | Стрелки/OK       | Используйте стрелки джойстика для перемещения по меню или настройкам. Нажмите OK для выбора или подтверждения. |
| 9  | Home             | Открытие стартовой страницы                                                                                    |
| 10 | Возврат          | Возврат к предыдущему меню или настройке                                                                       |
| 11 | YouTube          | Открыть приложение YouTube                                                                                     |
| 12 | Kinopoisk        | Открыть приложение Kinopoisk                                                                                   |
| 13 | prime video      | Открыть приложение prime video                                                                                 |
| 14 | Google play      | Открыть приложение Google play                                                                                 |
| 15 | Voice            | Нажмите для активации функции голосового управления                                                            |
| 16 | Громкость        | Регулировка громкости                                                                                          |
| 17 | Программа        | Переключение каналов                                                                                           |
| 18 | Источник         | Выбор источника сигнала                                                                                        |
| 19 | USB              | Переключение на источник USB                                                                                   |
| 20 | Аудио            | Выбор языка аудио                                                                                              |
| 21 | Телетекст        | Отображение и скрытие телетекста                                                                               |
| 22 | Субтитры         | Выбор субтитров                                                                                                |
| 23 | Медиа            | Управление воспроизведением в режиме Медиа-проигрывателя                                                       |
| 24 | Цветовые клавиши | Используйте в соответствии с подсказками на экране                                                             |






## Подключение устройств

### Подключение наушников

Вы можете подключить наушники или устройство с аналоговым аудиовходом к разъему, обозначенному значком «Наушники». Используйте аудио-кабель с 3.5мм разъемом.

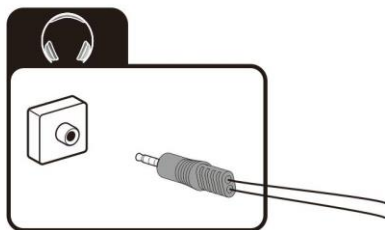

### Разъем CI


Если вы используете платное телевидение с зашифрованными каналами, то подключите в данный разъем CI карту, предоставляемую вашим оператором. Для получения дополнительной информации обратитесь к документации, поставляемой совместно с CI картой.



**ВНИМАНИЕ:** Всегда выключайте телевизор перед подключением или отключением CI карты. В противном случае возможно повреждение телевизора или CI модуля.

### Подключение CI карты

Вставьте модуль с CI или CI+ картой в разъем, убедившись, что вы позиционировали его верно.

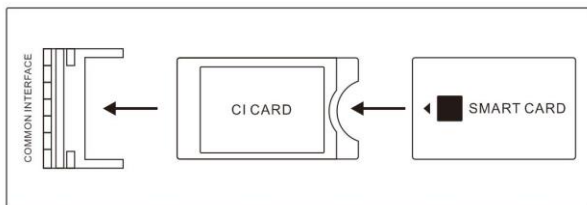

### Отключение CI карты


Для отключения модуля, аккуратно достаньте его из разъема.

После включения телевизора CI/CI+ модель инициализируется. Это может занять некоторое время. После инициализации вам будут доступны зашифрованные каналы. Если этого не произошло, свяжитесь с вашим провайдером, чтобы убедиться, что зашифрованные каналы вам доступны.

### Подключение цифровой аудио системы


Вы можете подключить телевизор к аудио системе (усилителю, домашнему кинотеатру, проч.) с цифровым входом.

Подключите разъем коаксиального кабеля (не поставляется в комплекте) к цифровому коаксиальному выходу вашего ТВ.

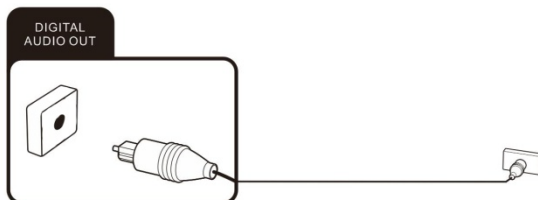

## Подключение устройств USB


Используйте USB 2.0 порт телевизора для подключения совместимого устройства хранения данных.

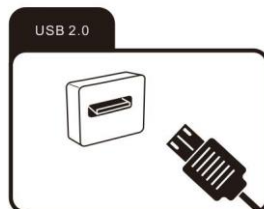

## Подключение антенного кабеля

Вы можете подключить внешнюю антенну используя соответствующий разъем для подключения.


Для подключения спутниковой антенны используйте разъем ANT2.

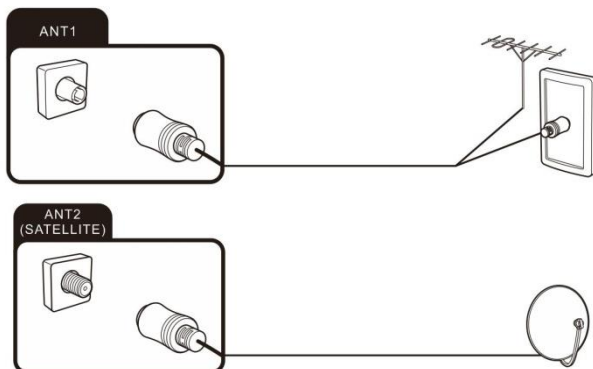

## Подключение устройства с HDMI выходом

Подключение с помощью кабеля HDMI позволяет передавать по одному кабелю одновременно и аудио и видео сигнал.


Подключите устройство с помощью кабеля к разъему и выберите соответствующий источник в меню ТВ.

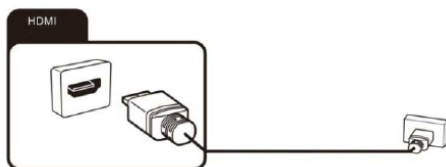

## Подключение к компьютеру




Ваш ПК должен иметь совместимую видеокарту для подключения к телевизору. Подключение по аналоговому разъему (VGA) не поддерживается.

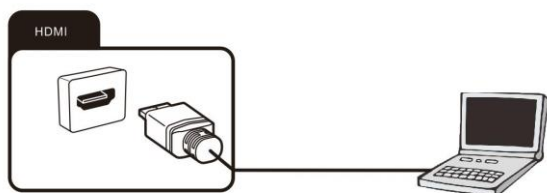

## Подключение кабеля LAN


Подключите кабель от вашего роутера в разъем LAN на телевизоре.

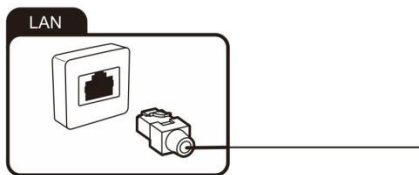

Вы также можете использовать подключение по WiFi

## Подключение устройства с аудио/видео выходом

Подключите внешнее устройство с аудио/видео выходом, используя кабель AV (не поставляется в комплекте) и выберите источник сигнала AV в списке доступных кнопкой Источник пульта ДУ.

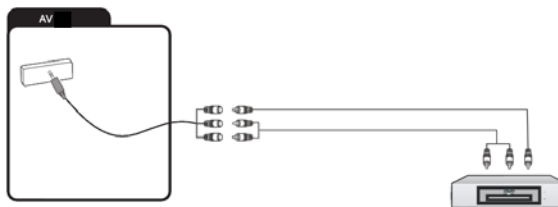

## Крепление на стену

Убедитесь, что комплект крепления на стену (не поставляется в комплекте) совместим со стандартом VESA 200\*200мм.

Перед установкой кронштейна:

1. Выключите устройство и отключите все кабели и соединители.
2. Положите мягкую ткань на пустую, ровную поверхность и аккуратно поместите на неё телевизор экраном вниз.
3. Снимите подставку, если она установлена.
4. Установите крепление на задней стенке телевизора. Следуйте инструкциям, поставляющимся с комплектом кронштейна.



**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что винты, крепления и стена, на которую вы планируете осуществить установку, достаточно прочные, чтобы выдержать вес телевизора.



Сохраните подставку и винты, если в будущем вам понадобится вновь её установить.

# Начало работы

## Включение и выключение устройства

### Включение

При нахождении устройства в режиме ожидания, нажмите кнопку включения/выключения на устройстве или соответствующую  кнопку на пульте ДУ.

### Выключение

Для того, чтобы перевести устройство в режим ожидания, нажмите кнопку включения/выключения на устройстве или соответствующую  кнопку на пульте ДУ.

С более подробным описанием работы устройства вы можете ознакомиться в режиме Помощь в меню.

## После использования

### Очистка



**ВНИМАНИЕ:** Перед чисткой отключите устройство от электрической розетки во избежание опасности поражения электрическим током.

Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте сухую мягкую ткань.



**ВНИМАНИЕ:** при очистке экрана крепко держите устройство, для избежания его падения и возможных повреждений.

## Транспортирование и хранение

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 20 °С и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40 °С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

Правила перевозки отражены на упаковке товара.

Перемещение:

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
- При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.

· Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

## Утилизация изделия



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Устранение неисправностей

Вы можете решить большинство встречающихся проблем, используя следующую информацию. Если проблема не решена – обратитесь в техническую поддержку или в сервисный центр.

### Общие проблемы

#### Телевизор не включается.

- Подключите кабель питания в работающую розетку.
- Замените батареи в пульте ДУ.
- Отключите телевизор от питания на несколько минут и включите снова.

#### Пульт ДУ не работает

- Убедитесь, что между пультом ДУ и телевизором нет препятствий.
- Замените батареи питания.
- Убедитесь, что на приемник культа ДУ не попадает прямой солнечный свет.

#### Нет изображения

- Убедитесь, что внешние источники сигнала подключены корректно.
- Убедитесь, что кабель, подключающий внешнее устройство, не поврежден.
- Убедитесь, что правильно выбран источник сигнала.

### Проблемы с ТВ сигналом

#### Нет изображения

- Убедитесь, что антенна подключена корректно и кабель не поврежден.
- Убедитесь, что разъем антенны плотно подключен к телевизору.
- Убедитесь, что выбран правильный источник сигнала.
- Настройте каналы заново, если советы выше не помогли.

#### Слабое изображение

- Убедитесь, что антенна подключена и попробуйте настроить положение антенны.
- Попробуйте произвести повторную настройку канала.
- Измените настройки изображения: яркость, контраст и проч.

#### Нет звука

- Проверьте, что звук не выключен кнопкой 
- Проверьте, что звук не на минимальной настройке, нажмите  +

#### Нет цвета

- Измените цветовые настройки в меню.
- Убедитесь, что программа передается в цвете.
- Убедитесь в правильной настройке канала.

### Проблемы с воспроизведением медиа-файлов.

#### Файл не проигрывается

- Убедитесь, что на носителе данных содержатся файлы, которые поддерживаются телевизором.

## Проблемы с воспроизведением с внешних источников

### Нет звука

- Убедитесь, что аудио-кабель подключен корректно и не поврежден.
- Убедитесь в правильности выбора источника на вашем ТВ.

## Проблемы с онлайн-сервисами (Smart TV)

### При использовании проводного соединения (LAN)

- Убедитесь, что сетевой кабель не поврежден и подключен корректно.
- Проверьте, можете ли вы получить доступ с другого устройства.
- Возможно, что сервис в настоящий момент не доступен для всех пользователей.
- Проверьте настройки сети на вашем ТВ.

### При использовании беспроводного соединения

- Проверьте, можете ли вы получить доступ с другого устройства.
- Возможно, что сервис в настоящий момент не доступен для всех пользователей.
- Проверьте настройки сети на вашем ТВ.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ



Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, и символическое обозначение «DD» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

- Драгметаллы в изделии отсутствуют.
- Дата изготовления указана на упаковке.

## Технические характеристики

|                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            |               | <b>DM-LED43UBB41</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Размер экрана                            |               | <b>43" (109см)</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Разрешение экрана                        |               | <b>3840x2160</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Яркость, кд/м <sup>2</sup>               |               | <b>250</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Контраст                                 |               | <b>5000:1</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Соотношение сторон                       |               | <b>16:9</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Угол обзора, град                        |               | <b>178/178</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Поддерживаемые системы цветности и звука |               | <b>DTV (цифровое телевидение): DVB -T/T2/C/S/S2<br/>ATV (аналоговое телевидение): PAL -BG/DK/I, SECAM -BG/DK, NTSC-M</b>                                                                                                         |
| Питание                                  |               | <b>~220-240В 50/60 Гц</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Мультимедийные форматы                   |               | <b>Видео: VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, VC1, VP8, AV1<br/>Музыка: MPEG1/2 Layer 1, MPEG1/2 Layer 2, MPEG1/2/2.5 Layer 3, AC3(DD).EAC3(DDP), AAC-LC, FLAC<br/>Фото: jpg, jpeg, bmp, png, gif</b> |
| Габаритные размеры телевизора, мм        | Без подставки | <b>956,5×555,9×86,1</b>                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | С подставкой  | <b>956,5×602,6×180,2</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Масса нетто, кг                          | Без подставки | <b>6,0</b>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | С подставкой  | <b>6,1</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме   |               | <b>70 Вт</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Удельная мощность рабочего режима        |               | <b>0,014 Вт/см<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                   |

Примечание – Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид) телевизора могут быть изменены предприятием-изготовителем без предварительного уведомления.

Изображения, представленные в данном руководстве, приведены исключительно в иллюстративных целях, для подтвержденной информации ознакомиться с непосредственным продуктом.

Срок службы изделия 5 лет.

Телевизор соответствует требованиям технических условий ТУ РБ 100085149.176-2004

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «Н-Тиви».

Адрес: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 62, к. 16.

Тел.: +37517 226 3601, факс.: +37517 303 7607

E-mail: info@h-tv.by

Адреса в интернете: [www.h-tv.by](http://www.h-tv.by)

Изготовлено в Республике Беларусь