


### ИСПОЛНЕНИЕ 1

Общий вид сидения

Ах4 шт.	
	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.
М6х40	



При установке сидения на каркас в исполнении 1 использовать винт М6х40.


#### Вариант 1



#### Вариант 2




### ИСПОЛНЕНИЕ 2

Ах4 шт.	
	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.
М6х25	

При установке сидения на каркас в исполнении 2 использовать болт М6х25.

#### Вариант 1

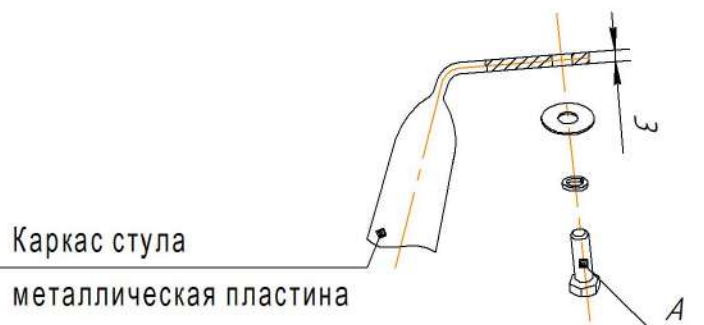

#### Вариант 2



### ВНИМАНИЕ!

- \* Каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями ТМ Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Общий вид изделия



1 ШАГ

Схема установки кронштейнов


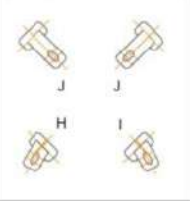


Схема установки стяжек

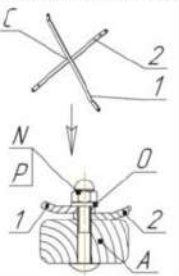

1. Установить стяжки С и кронштейны Н, I и J в опоры А и В, совместив отверстия как показано на рисунке и в соответствии со схемой установок кронштейнов и стяжек. Крепеж К, N и O не затягивать.
2. Убедиться, что кронштейны расположены в соответствии со схемой установок кронштейнов.
3. Установить стяжки нижние D и подножку E на опоры А и В, как показано на рисунке. Крепеж К, N и O не затягивать.
4. Закрепить стяжки опорные F и G на подножке E и на опоры А, как показано на рисунке. Крепеж L, M, N и O не затягивать.

Лист 1

2 ШАГ



1. Собранный каркас стула установить на плоскую поверхность.
2. Установить сиденье (в комплект поставки не входит) на каркас при помощи крепежа Q, O и R (не затягивать).
3. В случае не прилегания кронштейнов Н и I к сиденью, поменять их местами.
4. Затянуть крепеж Q.
5. Затянуть крепеж К (крепление кронштейнов Н, I и J в опорах А и В).
6. Затянуть оставшийся крепеж К и L.
7. Установить на гайки N колпачки Р.

Ах2 шт.	Вх2 шт.	Сх4 шт.	Дх3 шт.	Ех1 шт.	Фх1 шт.	Гх1 шт.		
Опора передняя	Опора задняя	Стяжка	Стяжка нижняя	Подножка	Стяжка опорная левая	Стяжка опорная правая		
4 отв.	3 отв.							
Нх1 шт.	Их1 шт.	Жх2 шт.	Кх12 шт.	Лх2 шт.	Мх1 шт.	Нх15 шт.	Ох19 шт.	Рх16 шт.
Кронштейн №1	Кронштейн №2	Кронштейн №3	М6х40	М6х35	М6х35	М6	φ6 (шайба)	Колпачок пластик.
Ох4 шт.	Рх4 шт.							
М6х12	φ6 (шайба)							

Лист 2

**ВНИМАНИЕ!**

\*эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;  
\* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

**Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг**

248033 г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,  
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,  
e-mail: partner@sheffilton.com

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)