


Монтажная схема септик Биофор 2.0 Экстра

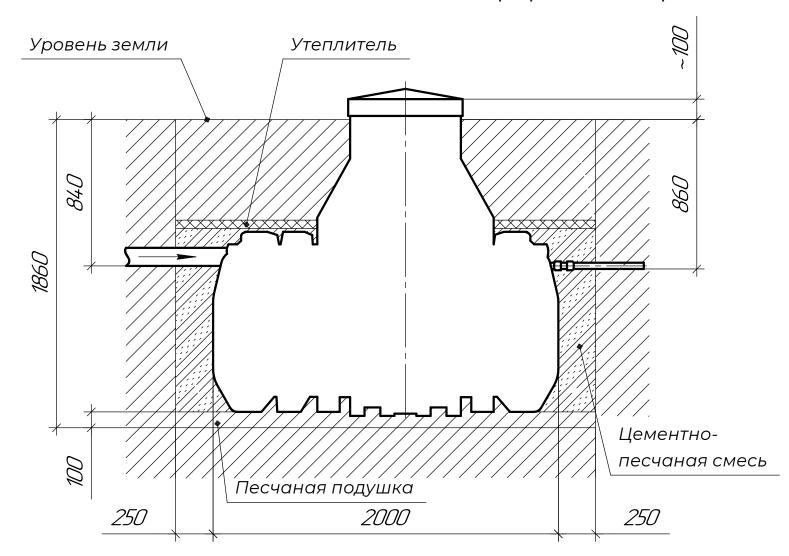

Порядок выполнения монтажных работ

- 1. Разработка котлована 2500(д) x 1350(ш) x 1860(в)
- 2. Засыпка песчаной подушки толщиной 100 мм
- 3. Установка септика на песчаную подушку
- 4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
- 5. Утепление котлована