


*Refettorio*

EAC

## «Прилавок угловой внешний»

**RU10A45, RU10A90; RU10AS45, RU10AS90;**

**RU10A45 Classic, RU10A90 Classic**

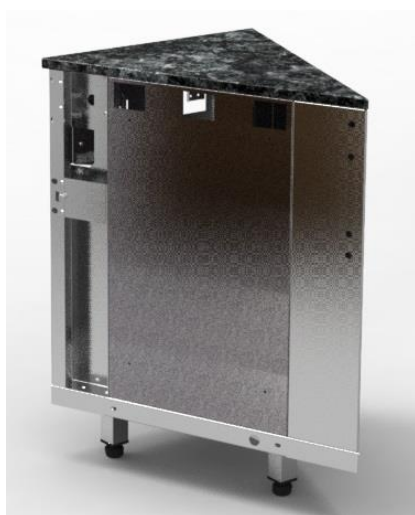

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(совмещённое с паспортом)**

РЭ-22-2017

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Линия раздачи питания «Refettorio» предназначена для кратковременного хранения и раздачи первых и вторых блюд, горячих и холодных закусок и напитков, кондитерских изделий, обеспечения клиентов столовыми приборами в системе общественного питания.

Многофункциональность линии раздачи и комплектация модулями (прилавками) по индивидуальному заказу позволяет организовать питание различных категорий и групп людей практически неограниченной численности на предприятиях торговли и общественного питания.

Прилавок угловой внешний, модель RU10A45, RU10A90, RU10A45 Classic, RU10A90 Classic (далее – прилавок) используется для удобства комплектации модулей в линию прилавков самообслуживания, являются промежуточными вспомогательными элементами на таких объектах как: промышленные предприятия, рестораны, кафе, столовые, учебные заведения, воинские подразделения, и т. д. Прилавки между собой отличаются исполнениями: 45° и 90°. Индекс «А» в модельном обозначении изделия подразумевает столешницу изготовленную из нержавеющей стали, а индекс «S» из искусственного камня: кварцевый агломерат.

**Компания «Челябторгтехника» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому технические характеристики прилавка могут несколько отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.**

Руководство по эксплуатации содержит важную информацию по установке, подключению, вводу в эксплуатацию, правильному обслуживанию и использованию прилавка.

## 2 ОПИСАНИЕ

На рисунке 1 представлен вид прилавка RU10A90 со стороны потребителя. На рисунке 2 представлен вид прилавка RU10A90 со стороны рабочего персонала.

На рисунке 3 представлен вид прилавка RU10A45 со стороны потребителя. На рисунке 4 представлен вид прилавка RU10A45 со стороны рабочего персонала.

Прилавок имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части.

Включение и отключение подсветки происходит путём нажатия на переключатель **соседнего модуля**, при этом сам переключатель при включении загорается, при отключении гаснет. Переключатель включения/отключения светодиодной подсветки расположен на панели прилавка со стороны рабочего персонала. Фасадные панели прилавка других цветов и текстур можно заказать по образцам изготовителя. Материал фасадных панелей – МДФ.

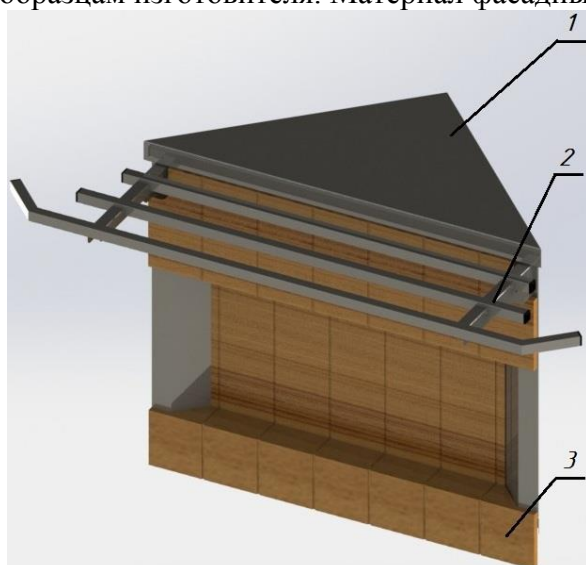


Рис.1 Вид прилавка со стороны потребителя

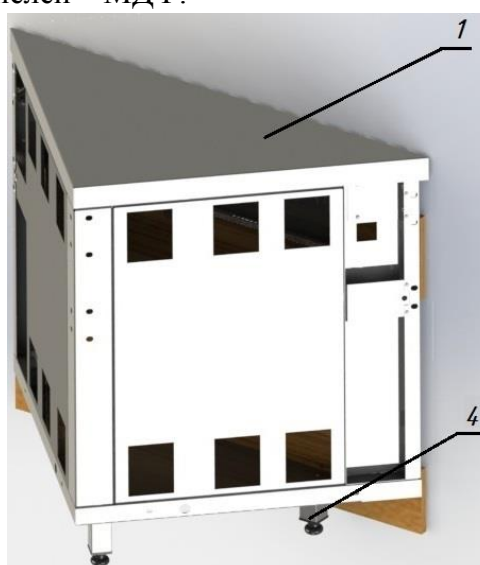


Рис.2 Вид прилавка со стороны рабочего персонала

Позиция	Наименование
1	Столешница
2	Направляющая для разносов
3	Фасадные панели
4	Опора регулируемая

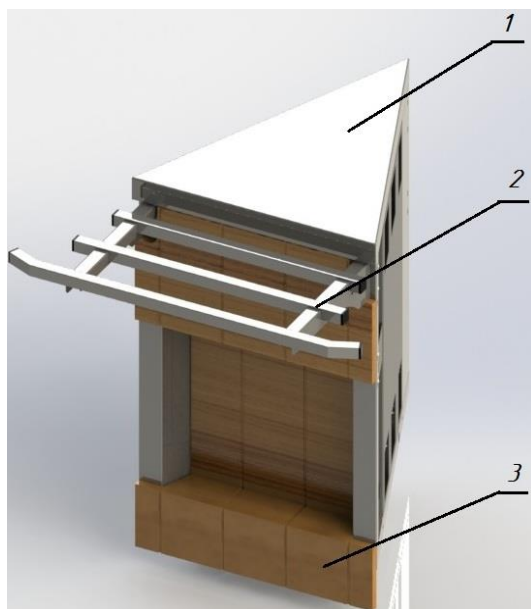


Рис.3 Вид прилавка со стороны потребителя

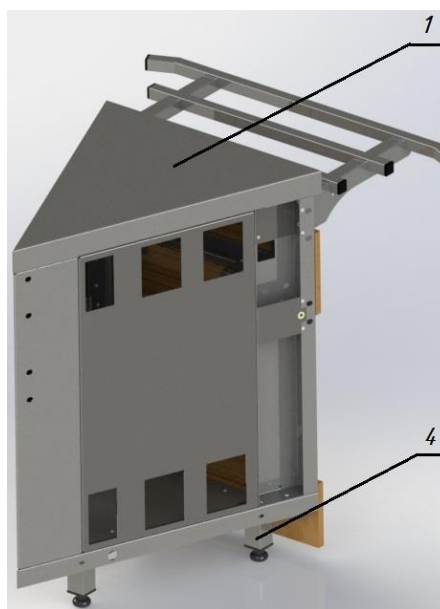


Рис.4 Вид прилавка со стороны рабочего персонала

Позиция	Наименование
1	Столешница
2	Направляющая для разносов
3	Фасадные панели
4	Опора регулируемая

### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки прилавка входит:

Наименование комплектующих прилавка	Количественные показатели, шт
Корпус прилавка, шт.	1
Направляющая для разносов (доп.опция)	1
Нога опорная, шт.	3
Руководство по эксплуатации, шт.	1

### 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры прилавка приведены в таблице №1.

Таблица №1

Наименование показателя	Прилавок нейтральный	
	RU10A90, RU10AS90 RU10A90 Classic	RU10A45, RU10A45S, RU10A45 Classic
Номинальная мощность, кВт	0,010	0,010
Род тока	Переменный	
Номинальное напряжение	220/380	
Частота, Гц	50	
Количество светодиодных подсветок, шт.	1	
Габаритные размеры:		
Длина, мм	700	700
Ширина, мм	990	565
Высота, мм	860	860
Масса прилавка, кг, не более: - столешница металлическая	27±5	22±5
- столешница камень	32±5	26±5

### 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы связанные с подключением прилавка к электросети должны выполняться квалифицированным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием.

Прилавок выполнен с защитой от поражения электрическим током по классу I по по ГОСТ 12.2.007.0, степень защиты по ГОСТ 14254 – IP21.

Запрещается нагружать столешницу прилавка весом более 80кг.

Ежедневно перед началом работы проверять исправность заземления. БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

## 6 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия для работы прилавка: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; относительная влажность не более 60% при температуре +20°C.

Прилавок устанавливается на ровном, горизонтальном, твердом полу (кафель, мрамор, керамика и т.д.).

**ВНИМАНИЕ!!!** Все работы связанные с подключением прилавка к электросети должны выполняться квалифицированным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием.

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание включает: обслуживание при использовании, регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт.

Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами и только при отключении прилавка от электросети.

Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку рабочей поверхности прилавка от остатков пищи, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки прилавка протрите все поверхности сухой тканью.

Техническое обслуживание при использовании выполняется ежедневно и включает в себя: - наблюдение за работой переключателя и работой подсветки;

- санитарной обработке рабочих поверхностей: чистка, мытье удаление жира и др. загрязнений с поверхности по окончании работы полностью отключенного оборудования от электросети.

Регламентированное техническое обслуживание должен производить электромеханик 3-4 разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

**Регламентированное техническое обслуживание проводится один раз в три месяца.**

Содержание работ приведены в таблице 2.

Таблица № 2

Наименование	Метод проверки	Технические требования и параметры
Техническое состояние крепежей	Визуальный осмотр	Механически надежно закреплены.
Состояние контактных соединений токоведущих частей и заземления	Произвести чистку	Контактное соединение токоведущих частей и заземления должно обеспечивать надежность контактов в условиях переменного температурного режима прилавка.

**Внимание!!!** Обращайте внимание не только на чистоту прилавка, но и на состояние пола вокруг него, т.к. наличие жидкости или жира на полу – путь к травматизму.

## 8 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

До установки прилавка у потребителя, он хранится в заводской упаковке в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +35°C при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

Штатбелирование прилавка не допускается.

Транспортирование должно производиться в заводской упаковке, в положении соответствующему указанию манипуляционного знака «Вверх».

При транспортировании следует предохранять прилавок от осадков и механических повреждений.

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавок угловой внутренний, модель RU \_\_\_\_\_ соответствует ТУ 5624-010-37882236-2016 и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Номер заказа \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

## 10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прилавка в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются на прилавок, вышедший из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

**Внимание!!!** Гарантия не распространяется на случаи, когда:

- отсутствует или не заполнен паспорт и гарантийный талон;
- изделие или запчасти имеют механические повреждения (вмятины, трещины и другие внешние повреждения возникшие в процессе эксплуатации);
- изделие вскрывалось или подвергалось несанкционированному ремонту, в том числе в сервисных центрах, не уполномоченных производить подобные работы;
- была проведена доработка изделия, не предусмотренная изготовителем;
- внутри оборудования обнаружены посторонние предметы;
- внутри оборудования обнаружены продукты жизнедеятельности насекомых, мышей и т.д..
- произошла деформация рабочей поверхности мармита, появились трещины и сколы, т.к. причиной возникновения данного дефекта является нарушение правил эксплуатации. В таких случаях замена рабочей поверхности осуществляется за счёт заказчика!

Оплата за вышедшие из строя детали и комплектующие по вине заказчика, а также работа по их замене производится согласно прейскуранту цен завода-изготовителя.

Время нахождения прилавка в ремонте в гарантийный срок не включается.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

**Внимание!!!** Гарантия на изделие не включает техническое обслуживание в течение гарантийного срока. Техническое обслуживание производится за отдельную плату.

## 12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке прилавка на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части прилавка по материалам, из которых он изготовлен.

## 13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г., 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г., 12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г..

### УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Ваши отзывы замечания и предложения направляйте по адресу: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 2 «В», ООО «Завод «Челябторгтехника», [mail.chtt.ru](mailto:mail.chtt.ru), [po@chtt.ru](mailto:po@chtt.ru).

**АКТ – РЕКЛАМАЦИЯ**

Настоящий акт составлен представителем организации-потребителя:

\_\_\_\_\_  
(наименование, адрес, Ф.И.О., должность представителя)

и представителя специализированной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование, адрес организации, Ф.И.О., должность представителя организации)

Наименование и марка изделия

Предприятие – изготовитель

Номер изделия

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата пуска в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Комплектность изделия \_\_\_\_\_

Что отсутствует \_\_\_\_\_

Данные об отказе изделия:

Дата отказа \_\_\_\_\_

Перечень дефектов и отклонений

Для устранения причин отказа необходимо:

**Представитель  
организации-потребителя**

М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)

**Представитель  
специализированной организации**

М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Челябторгтехника"

Место нахождения: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В,  
основной государственный регистрационный номер 1127452000939

Телефон: +73517750025 Адрес электронной почты: chtt@chtt.ru

в лице Директора Кондакова Александра Александровича

**заявляет, что** Мебель для предприятий общественного питания металлическая (кроме детской): столы (прилавки), в том числе угловые, столы (прилавки-диспенсеры), марки "Refettorio".

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Челябторгтехника"

Место нахождения: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ5624-010-37882236-2016 "Мебель для предприятий торговли и общественного питания"

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9403 20 800 9

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

**Декларация о соответствии принята на основании**

протокола испытаний № 6164-5246-16 от 13.01.2017 года Испытательной лаборатории

электротехнической продукции ЭМС Общества с ограниченной ответственностью "Испытательная

лаборатория электротехнической продукции ЭМС", аттестат аккредитации RA.RU.21MJ31

документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента

Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012): техническое описание

на изделие мебели или группу однородной мебельной продукции (содержащее: наименование изделий

(группы изделий) мебели, обозначение и функциональное назначение изделий мебели, чертежи общего

вида с указанием габаритных и функциональных размеров, краткое описание конструкции изделия,

особенности эксплуатации, предельные нагрузки)

Схема декларирования соответствия: 3д

**Дополнительная информация**

Описание принятых технических решений и оценки рисков б/н от 06.04.2017 года, подтверждающих

выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной


продукции» (ТР ТС 025/2012). Условия хранения продукции в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О

безопасности мебельной продукции». Срок хранения, срок службы (годности) указан в прилагаемой к

продукции эксплуатационной документации.

Договор №2016-12-19\_001.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.04.2022 включительно.**

  
(подпись)



Кондаков Александр Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АБ15.В.02648**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 06.04.2017**