



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ**

МИКСЕР

JAU IM160 V.V. / JAU IM200 V.V. /

JAU IM400 V.V. / JAU IM550 V.V.



Насадки венчики: IM160 - WK185

IM200 / IM400 /IM500 - WK250

Руководство по эксплуатации

Инструкция по безопасности

Миксеры JAU работают от сети электропитания 220В. В работе с такими устройствами следует соблюдать следующие меры безопасности:

- Не допускайте контакта кабеля питания с источниками тепла и острыми предметами;
- Не подвергайте кабель питания изгибам, запутыванию;
- Не устанавливайте прибор или другие устройства на кабеле питания;
- Все работы по чистке и ремонту рекомендуется проводить только при отключенном от сети кабеле электропитания;
- При отключении миксера от сети необходимо держаться за вилку сетевого кабеля во избежание разрыва или повреждения шнура;
- Запрещается использование устройства с поврежденным кабелем;
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением, напряжение в сети должно соответствовать требованию к питанию устройства;
- Запрещается проталкивать продукты в миксер рукой.
- Запрещается вносить в аппарат технические изменения.

Благодарим Вас за выбор техники марки **JAU**!

JAU — это широкий спектр технологического оборудования для предприятий общественного питания, небольших пищевых производств, баров, кафе и продовольственных магазинов: миксеры и др.

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию, актуальную на момент его издания, и может не отражать более поздние изменения. Производитель оставляет собой право вносить любые изменения в спецификацию устройства, а также изменения в алгоритмы управления


EAC за

Назначение миксеров

Миксеры **JAU** предназначены для измельчения и перемешивания продуктов до однородной массы. Они идеально подходят для приготовления кремов, соусов, фруктовых и овощных пюре, джемов, протертых супов и муссов.

Компактность, небольшой вес, удобная ручка и регулируемая скорость работы делают миксеры **JAU** надежными помощниками на профессиональных и полупрофессиональных кухнях.

Конструкция

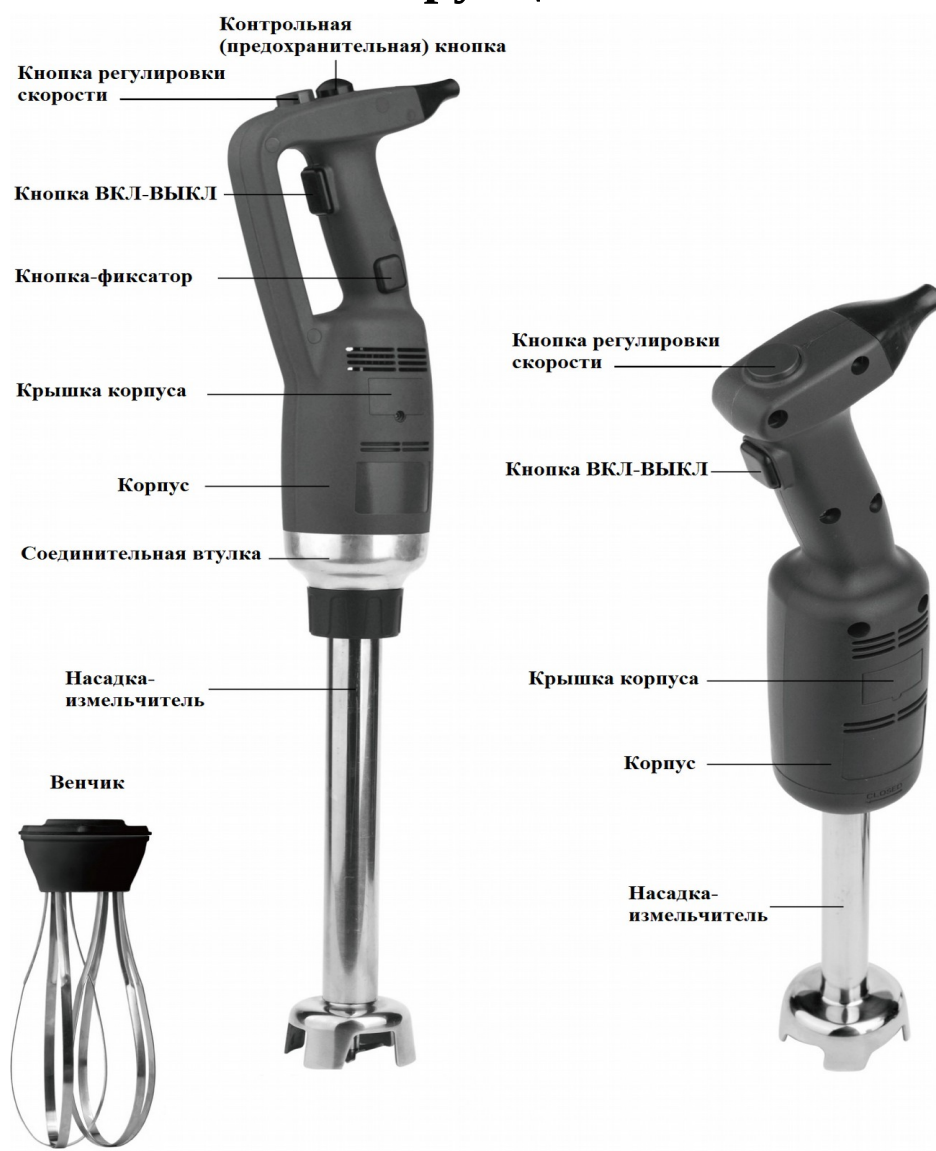


IM200 / IM400 / IM550

IM160

Эксплуатация

Внимание! Будьте осторожны в работе с устройством. Не допускайте детей к оборудованию во время эксплуатации.

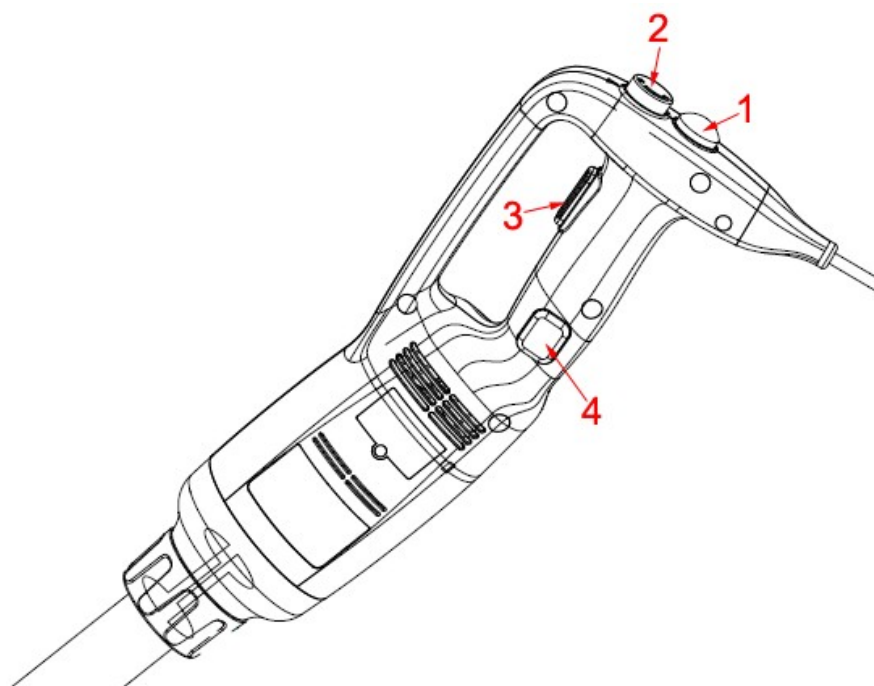

Включение и выключение устройства:

1. Убедитесь, что кнопка ВКЛ-ВЫКЛ (№ 3) не нажата.
2. Подключите устройство к сети электропитания.
3. Установите насадку-измельчитель или насадку-венчик.
4. Нажмите и удерживайте кнопку №1 (Кнопкой оснащены все модели кроме **JAU IM160 V.V.**)
5. Нажмите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ (№ 3), устройство начнет работу.
6. Чтобы остановить работу миксера, отпустите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ (№ 3). Кнопка № 1 автоматически будет отключена.

Непрерывный режим работы:

Следуйте пунктам 1-5, обозначенным выше, затем:

6. Когда кнопка ВКЛ-ВЫКЛ (№ 3) вжата, нажмите кнопку-фиксатор (№ 4).
7. Отпустите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ (№ 3), устройство будет работать постоянно.
8. Для остановки устройства, нажмите и отпустите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ (№ 3).

Эксплуатация с регулировкой скорости:

Следуйте пунктам 1-5, обозначенным выше, затем:

9. Отрегулируйте скорость вращения, поворачивая кнопку вариатора скорости (№ 2) до максимума или минимума (в зависимости от того, какая скорость необходима). При работе с венчиком рекомендуется начинать с низкой скорости. Устройство оснащено системой саморегулирования скорости, это означает, что как только Вы выбрали необходимую скорость, она остается постоянной даже независимо от того, что консистенция смешиваемых продуктов изменилась.

Рабочее положение:

Функция измельчения: для удобства и лучшего контроля мы советуем держать миксер за ручку и нижнюю пластиковую часть устройства, где расположен мотор. Рекомендуется держать миксер под небольшим наклоном, чтобы ножи насадки-измельчителя не касались дна посуды. Во избежание разбрызгивания убедитесь, что насадка хорошо погружена в продукт, а также следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия двигателя не были опущены в жидкость. Для максимально эффективной работы 2/3 длины насадки должны быть погружены в продукт.


Функция венчика: рекомендуется одной рукой держать устройство за ручку, второй рукой — контейнер (при необходимости). Рекомендуется перемещать венчик по всему периметру контейнера, чтобы смешиваемая масса была максимально равномерной. Следите за тем, чтобы венчик не касался стенок контейнера. Для максимальной эффективности, как минимум, 1/5 часть венчика должна быть погружена во взбиваемую массу. Запрещается полностью погружать венчик и его держатель в массу.

Сборка/разборка:

При необходимости проведения работ по сборке/разборке устройства, оно должно быть выключено и отключено от сети электропитания.


Сборка модели IM160 V.V.:

1. Установите соединительную муфту (5) насадки-измельчителя (3) или венчика (6) в муфту (2) на корпусе устройства (1).
2. Закрепите насадку-измельчитель (3) или венчика (6) к корпусу устройства.

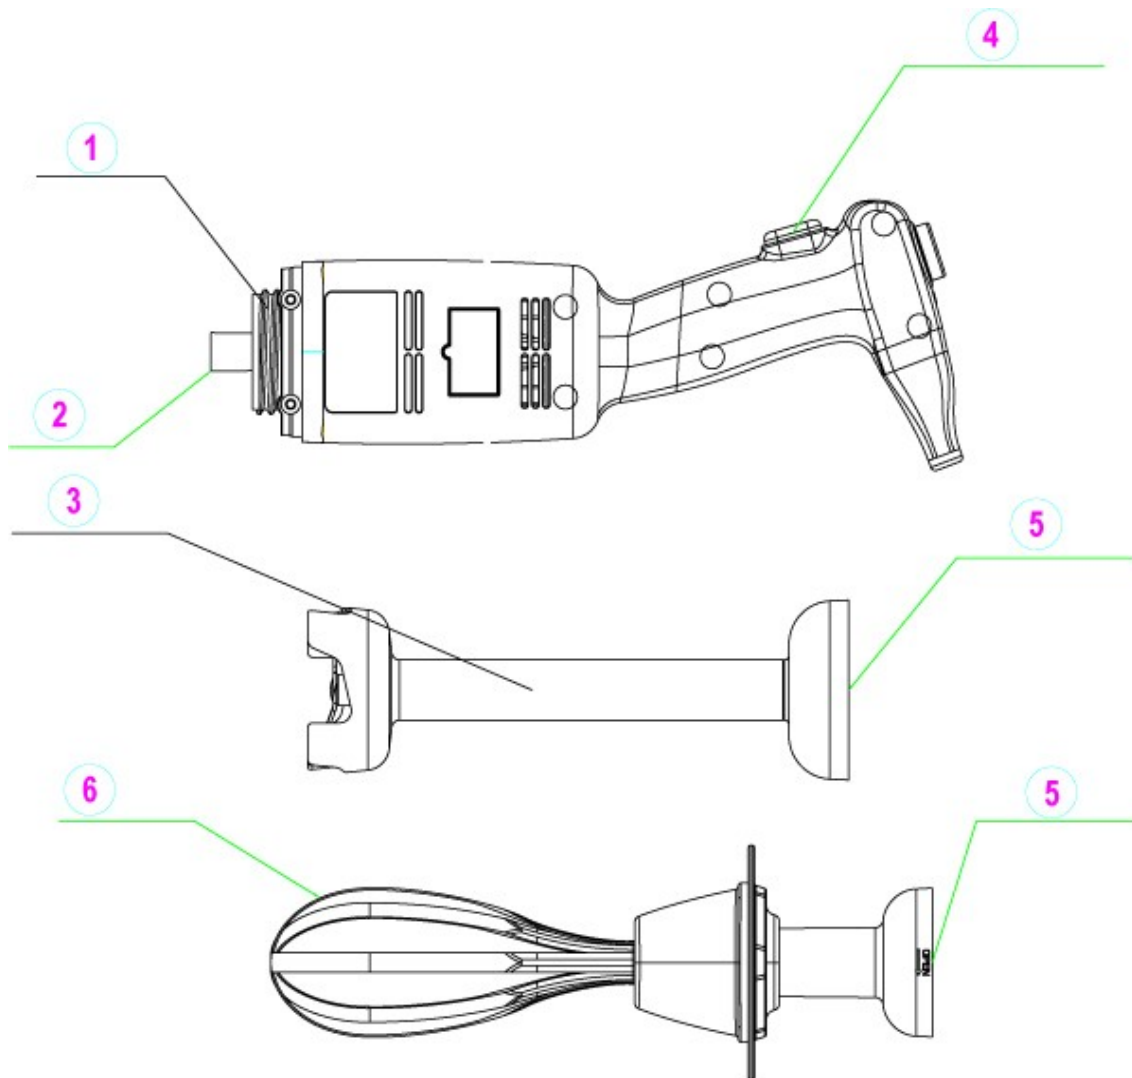

Сборка моделей IM200 V.V., IM400 V.V., IM550 V.V.:

1. Установите соединительную муфту (5) насадки-измельчителя (3) или венчика (4) в муфту (2) на корпусе устройства (1). Убедитесь, что вогнутая сторона соединительной муфты четко совпадает с выпуклой стороной муфты.
2. Заверните гайку (6), чтобы плотно их закрепить к корпусу устройства.

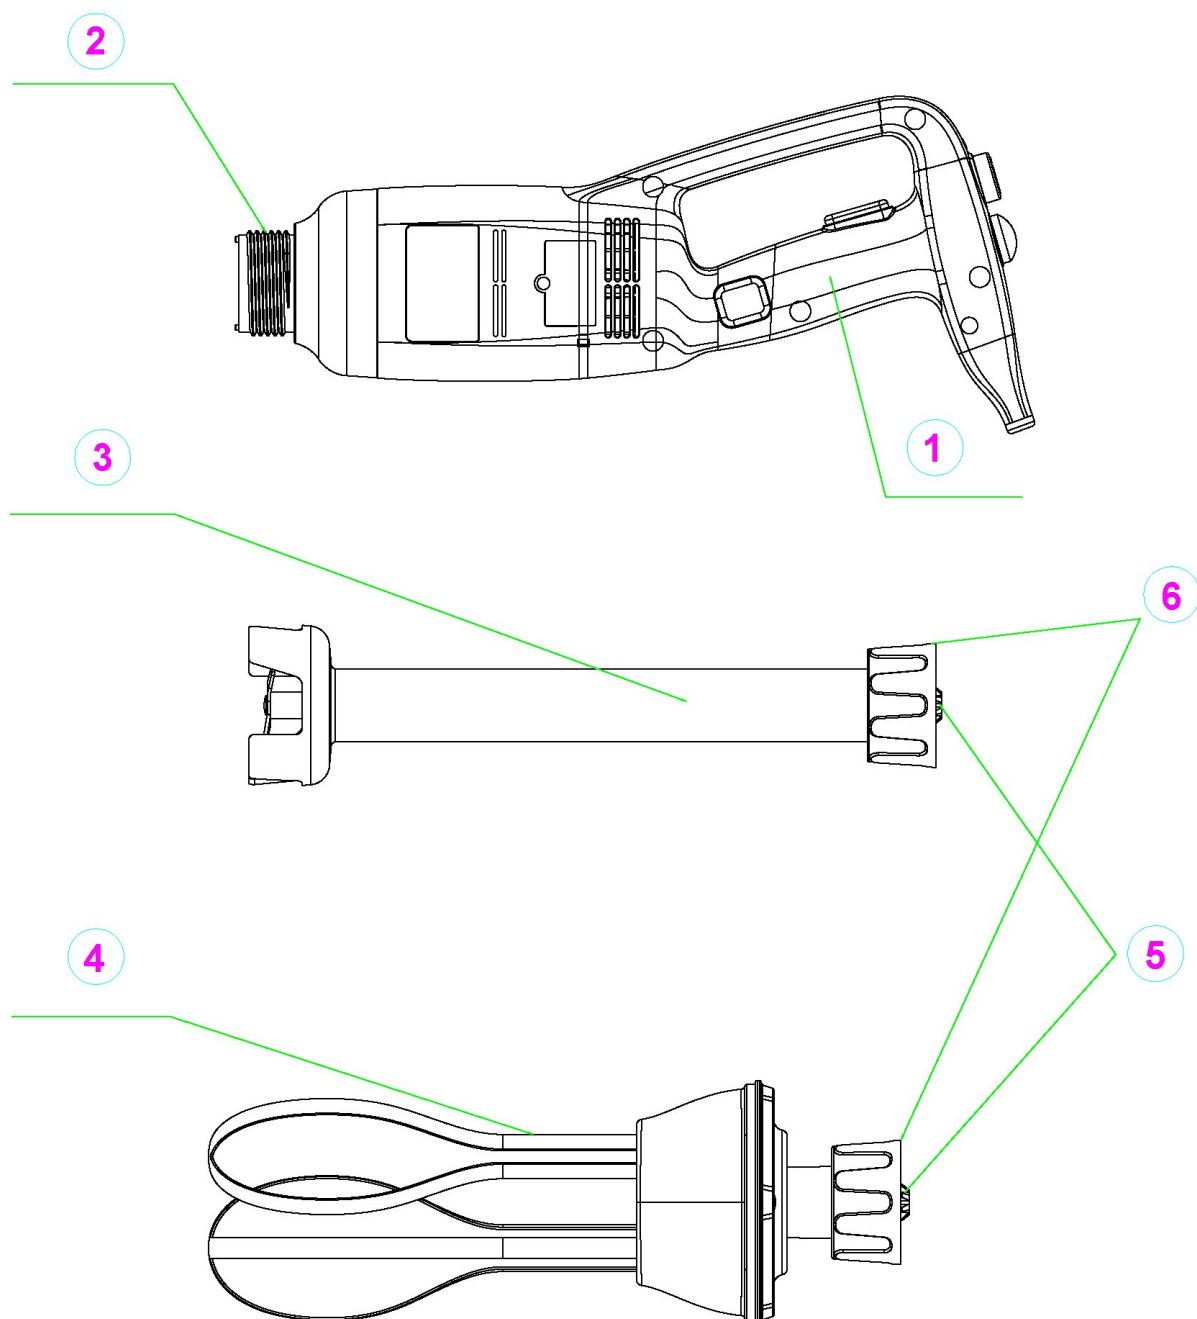

Разборка устройства осуществляется при выполнении описанных выше действий в обратной последовательности.

Чистка

После каждого использования необходимо чистить устройство. Перед проведением очистки отключите устройство от сети электропитания.

1. После измельчения (смешивания) горячей массы, остудите нижнюю часть насадок в холодной воде, только после этого можно снять насадку-измельчитель или венчик с крепления. После завершения смешивания, незамедлительно очистите миксер и используемые насадки во избежание скапливания грязи и остатков продуктов на их поверхностях.

2. Запрещается опускать корпус, где расположен двигатель и верхнюю рукоятку под воду, очистите их с помощью влажной тряпки или губки.

3. Чистка насадки-измельчителя: поместите насадку в контейнер с чистой водой, включите устройство на несколько секунд, чтобы отмыть сам штифт и ножи насадки.

Внимание! Чтобы на поверхностях после высыхания не оставались пятна, необходимо насухо их вытереть.

4. Запрещается опускать держатель венчика в воду, очистите его с помощью влажной тряпки или губки.

5. Используйте специальное моющее и дезинфицирующее средство. Для чистки пластиковых частей используйте не слишком агрессивное моющее средство.

Устранение неисправностей

Если возникли проблемы с подачей электричества на устройство, отключите устройство от электросети, отпустите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ (№ 3), проверьте напряжение сети и систему электроподключения, заново включите устройство.

Если проблема заключается в перегреве устройства, отпустите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ, отключите устройство от электросети, подождите несколько минут, пока двигатель не остынет, а предохранительный механизм не будет возвращен в исходное рабочее положение; затем перезапустите устройство.

Если Вы не можете определить причину возникшей проблемы, отпустите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ, отключите устройство от электросети, проверьте следующее:

1. Вилку кабеля питания;

2. Свободно ли вращаются ли лезвия ножа;


3. Состояние силового кабеля электропитания;

4. Свободно ли вращается вал привода. Для этого, снимите нижнюю часть насадки, вручную проверьте вращение вала привода.


Если возникла неисправность, не представленная в руководстве по эксплуатации, обратитесь в авторизованный сервисный центр послепродажного обслуживания.

Диаграмма электроподключения

JAU IM160 V.V.

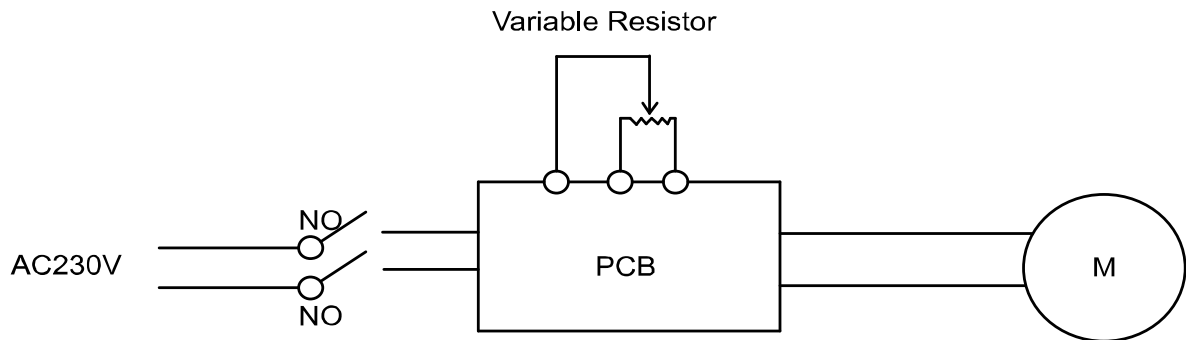

JAU IM 200 V.V. / IM 400 V.V. / IM 550 V.V.

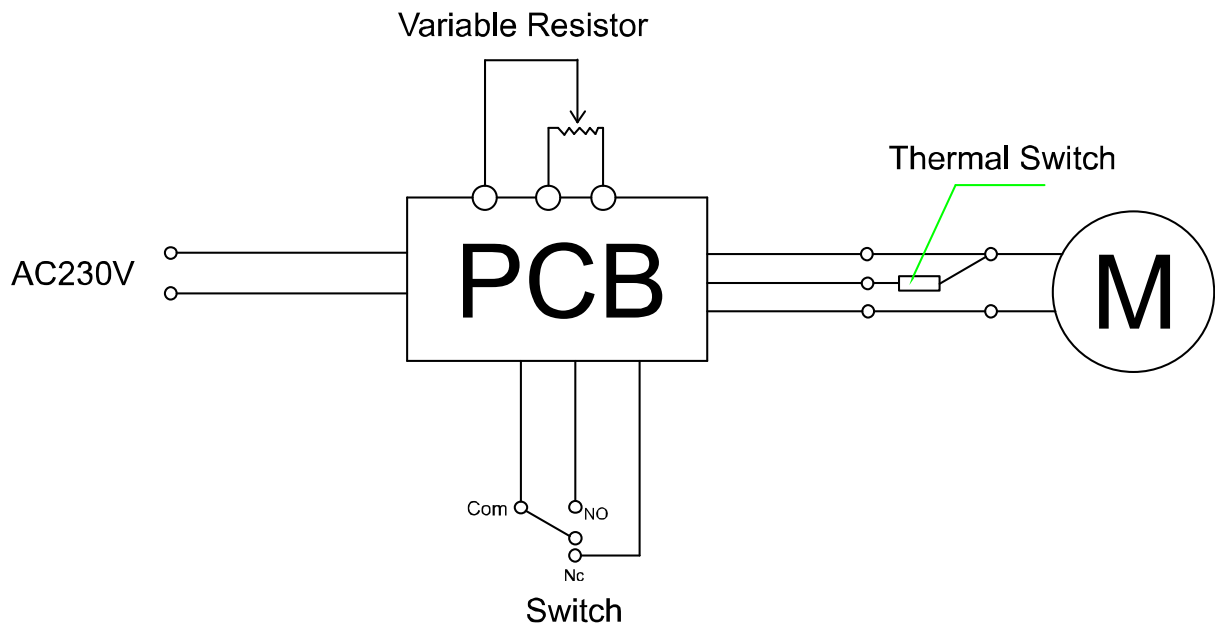

Технические характеристики миксеров

Модель	IM160 V.V.	IM200 V.V.	IM400 V.V.	IM550 V.V.
Скорость, об/мин	4000-16000	4000-16000	4000-16000	8000-20000
Мощность, кВт	0,22	0,35	0,5	0,75
Габаритные размеры, мм	112x76x503	163x93x558	163x93x758	177x112x946
Вес, кг	1,6	2,5	3,3	4,55
Длина насадки- измельчителя, мм	160	200	400	550
Напряжение, В	220	220	220	220

Технические характеристики венчиков

Модель	WK185	WK250
Длина, мм	185	250
Вес, кг	0,4	0,5
Совместимость с миксерами	JAU IM160 V.V.	JAU IM200 V.V. / IM400 V.V./ IM 550 V.V.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления.