



РОССИЯ

## Стеллажи кухонные типа СКК

# П А С П О Р Т

ТУ 31.09.11-011-64046643-2021

### 1. Назначение

Стеллажи типа СКК предназначены для размещения посуды, хозяйственного инвентаря и хранения продуктов в упаковке или функциональной таре.

### 2. Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество, шт
1	Стойки	4
2	Полки	4
3	Опоры регулируемые	4
4	Крепеж (комплект)	1
5	Паспорт (инструкция по сборке)	1

### 3. Технические характеристики изделий

Стеллажи типа СКК имеют разборную конструкцию и состоят из четырёх стоек и четырёх полок. Стойки изготовлены из нержавеющей (НК — нержавеющий каркас) или оцинкованной (ЦК — оцинкованный каркас) стали толщиной 1,5 мм. Полки сплошные изготовлены из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм (Э - серия ЭКОНОМ) , 0,8 мм (С - серия СТАНДАРТ), 1,2 мм оцинкованной стали (ПР-полка решётка). Полки могут крепиться на требуемой высоте с интервалом 100 мм.

Ножки стеллажей снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола и дополнительные конструктивные элементы, предназначенные для предотвращения его раскачивания во время работы, и придающие большую устойчивость.

Наименование	Допускаемая нагрузка на полку, кг	Габаритные размеры, мм			Масса, кг, не более
		длина	ширина	высота	
СКК-7/4 СЦК-С // СКК-7/4 СНК-С	45	700	400	1850 (1870)	17,5
СКК-7/4 ЭЦК-С // СКК-7/4 ЭНК-С	35				16,5
СКК-8/4 СЦК-С // СКК-8/4 СНК-С	45	800			19,0
СКК-8/4 ЭЦК-С // СКК-8/4 ЭНК-С	35				17,5
СКК-9/4 СЦК-С // СКК-9/4 СНК-С	45	900			20,5
СКК-9/4 ЭЦК-С // СКК-9/4 ЭНК-С	35				18,5
СКК-10/4 СЦК-С // СКК-10/4 СНК-С	45	1000			21,5
СКК-10/4 ЭЦК-С // СКК-10/4 ЭНК-С	35				16,0
СКК-12/4 СЦК-С // СКК-12/4 СНК-С	45	1200			24,0
СКК-12/4 ЭЦК-С // СКК-12/4 ЭНК-С	35				11,5
СКК-14/4 СЦК-С // СКК-14/4 СНК-С	45	1400			27,0
СКК-14/4 ЭЦК-С // СКК-14/4 ЭНК-С	35				23,5
СКК-15/4 СЦК-С // СКК-15/4 СНК-С	45	1500			29,5
СКК-15/4 ЭЦК-С // СКК-15/4 ЭНК-С	35				18,5
СКК-7/5 СЦК-С // СКК-7/5 СНК-С	45	700			20,0
СКК-7/5 ЭЦК-С // СКК-7/5 ЭНК-С	35				17,5
СКК-8/5 СЦК-С // СКК-8/5 СНК-С	45	800	21,0		
СКК-8/5 ЭЦК-С // СКК-8/5 ЭНК-С	35		19,0		
СКК-9/5 СЦК-С // СКК-9/5 СНК-С	45	900	22,5		
СКК-9/5 ЭЦК-С // СКК-9/5 ЭНК-С	35		20,0		
СКК-10/5 СЦК-С // СКК-10/5 СНК-С	45	1000	24,0		
СКК-10/5 ЭЦК-С // СКК-10/5 ЭНК-С	35		21,0		
СКК-12/5 СЦК-С // СКК-12/5 СНК-С	45	1200	27,0		
СКК-12/5 ЭЦК-С // СКК-12/5 ЭНК-С	35		13,5		
СКК-14/5 СЦК-С // СКК-14/5 СНК-С	45	1400	30,0		
СКК-14/5 ЭЦК-С // СКК-14/5 ЭНК-С	35		26,0		
СКК-15/5 СЦК-С // СКК-15/5 СНК-С	45	1500	33,0		
СКК-15/5 ЭЦК-С // СКК-15/5 ЭНК-С	35		27,0		
СКК-7/6 СЦК-С // СКК-7/6 СНК-С	45	700	21,0		
СКК-7/6 ЭЦК-С // СКК-7/6 ЭНК-С	35		19,0		
СКК-8/6 СЦК-С // СКК-8/6 СНК-С	45	800	23,0		
СКК-8/6 ЭЦК-С // СКК-8/6 ЭНК-С	35		20,0		
СКК-9/6 СЦК-С // СКК-9/6 СНК-С	45	900	25,0		
СКК-9/6 ЭЦК-С // СКК-9/6 ЭНК-С	35		21,5		
СКК-10/6 СЦК-С // СКК-10/6 СНК-С	45	1000	26,5		
СКК-10/6 ЭЦК-С // СКК-10/6 ЭНК-С	35		23,0		
СКК-12/6 СЦК-С // СКК-12/6 СНК-С	45	1200	30,0		
СКК-12/6 ЭЦК-С // СКК-12/6 ЭНК-С	35		25,5		
СКК-14/6 СЦК-С // СКК-14/6 СНК-С	45	1400	34		
СКК-14/6 ЭЦК-С // СКК-14/6 СНК-С	35		28,0		
СКК-15/6 СЦК-С // СКК-15/6 СНК-С	45	1500	38		
СКК-15/6 ЭЦК-С // СКК-15/6 СНК-С	35		30,5		

ООО «ПицТех» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения

потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10\text{мм}$

#### **4. Условия эксплуатации**

Стеллажи могут эксплуатироваться в закрытых и открытых помещениях в условиях регламентированной температуры и влажности, при этом должно исключаться прямое воздействие на них атмосферных осадков. При установке стеллажей необходимо произвести регулировку опор.

**Нейтральное оборудование не предусмотрено к заземлению. В случае заземления нейтрального оборудования возникает потенциал, приводящий к порче поверхности оборудования в виде коррозии. При заземлении оборудования гарантия снимается.**

В процессе эксплуатации изделий необходимо регулярно проводить санитарную обработку их поверхностей теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной рН среды. После санитарной обработки поверхности изделий должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

*Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.*

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами содержащими кислоты и щелочные соединения, а также хлоркой.**

**ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ НЕ НЕСЕТ.**

**Данное нейтральное оборудование, изготовлено из марок стали, предназначенных для использования исключительно на предприятиях общественного питания. ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать данное оборудование в фотолабораториях, прачечных и химчистках.**

#### **5. Хранение и транспортировка**

Хранение стеллажей должно осуществляться в транспортной таре завода изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69.

Упакованный стеллаж допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка стеллажа из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

#### **6. Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие стеллажа всем требованиям технического условия ТУ 31.09.11-011-64046643-2021 при соблюдении условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы стеллажа не менее 3 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении

потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.


Гарантия не распространяется на случаи, когда стеллаж вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

## 7. Инструкция по сборке

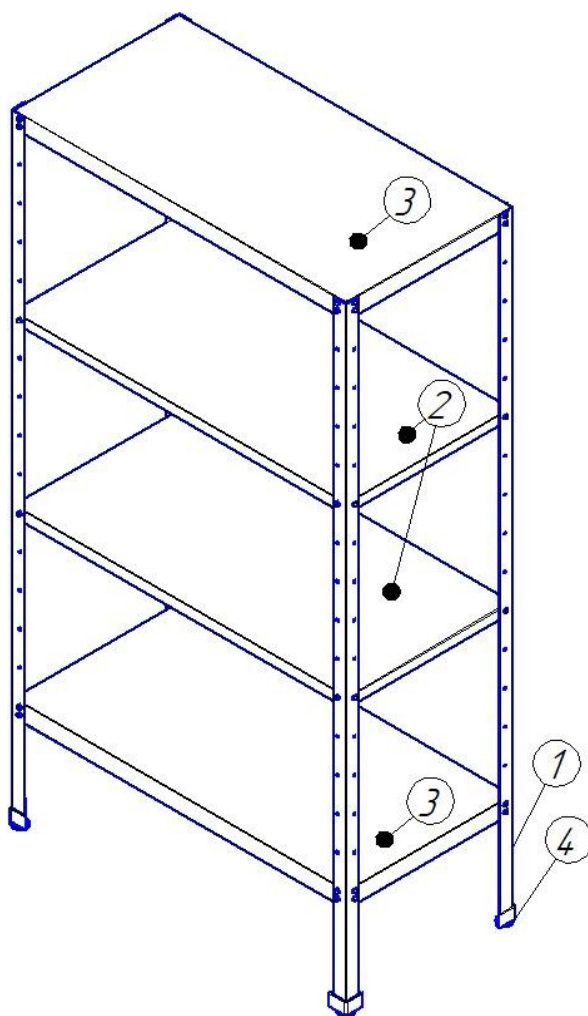

### Стеллажи типа СКК

1. Стойки (поз. 1) стеллажа имеют регулировочные опоры (поз. 4), позволяющие придать стеллажу устойчивое положение.

2. 2 средние полки (поз. 2) могут быть установлены на любой высоте.

3. Верхняя и нижняя полки (поз. 3) должны быть установлены в крайнем верхнем и крайнем нижнем положении, они имеют большую толщину и большее количество крепежных отверстий.

4. Полки прикрепляются к стойкам при помощи болтов М6х16, шайб 6 и гаек М6.

5. После сборки, стеллаж выровнять при помощи угольника, затянуть крепеж, отрегулировать опоры.







## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩТЕХ", Место нахождения: 350033, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕР Б, ОФИС 7, Адрес места осуществления деятельности: 353211, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Новотитаровская, ул Луначарского, дом 1/2, ОГРН: 1102308000640, Номер телефона: +7 8612411700, Адрес электронной почты: ta@zavod-pt.ru

**В лице:** Директора Мешковой Татьяны Алексеевны

**заявляет, что** Мебель для предприятий общественного питания (в любой компоновке или отдельными изделиями) в составе:

Столы разделочные типов СРО, СРОБ; Столы для сбора остатков пищи типа ССОП; Столы для доочистки овощей типа СРОД; Столы для переборки круп типа СРОП; Столы кондитерские типа СРОК; Столы кассовые типа СК; Столы нейтральные типов СН, СН-НС; Столы нейтральные поворотные типа СНП; Столы нейтральные для горячих напитков типа СП; Столы для рубки мяса с колодой типа СРМ; Стеллажи кухонные типов СКК, СКН; Стеллажи для стаканов типов СКСК, СКСП; Стеллажи для тарелок типов СКТК, СКТН; Стеллажи для тарелок и стаканов СКТСК, СКТСН; Полки кухонные закрытые типа ПКЗ; Полки кухонные открытые типа ПКО; Полки кухонные для хранения досок типа ПКНД; Полки кухонные для хранения крышек типа ПКК; Шкафы металлические типов ШКХ, ШКО, ШКН; Столы сервировочные типов ТОО, ТОИ, ТОСПБ; Столы-тумбы типа СТ; Столы-тумбы с моечной ванной типа СТ-ВМО; Стойки для приборов типа СП; Подставки под оборудование типа ПО; Пьедесталы под оборудование закрытые типа ПДЗ; Пьедесталы под оборудование открытые типа ПДО; Вставки технологические закрытые типа ВТЗ; Вставки технологические открытые типа ВТО; Подтоварники типа ПМ; Стеллажи-шпильки типа СШ, ТШ; Тележки-шпильки типа ТШ

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩТЕХ", Место нахождения: 350033, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕР Б, ОФИС 7,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 31.09.11-011-64046643-2021

«Мебель для предприятий общественного питания. Технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403103809; 9403109100; 9403208009; 9403

Серийный выпуск

**Соответствует требованиям** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

**Декларация о соответствии принята на основании протоколов:** № 40М выдан 30.11.2021

испытательной лабораторией "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И

ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" RA.RU.21AЯ35; №

21929 выдан 29.11.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" RA.RU.510840; Схема декларирования:

3д

**Дополнительная информация** Условия хранения по ТУ 31.09.11-011-64046643-2021 «Мебель для

предприятий общественного питания. Технические условия». Изделия должны храниться в

крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной

воздуха от 45% до 70%. Срок службы – 5 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.03.2025 включительно**

  
(подпись)



М.П. МЕШКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.60339/22

**Дата регистрации декларации о соответствии:**

22.03.2022