

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  
КАРКАС СТУЛА SHT-S95-1

## Общий вид изделия



Ax1 шт.	Bx4 шт.	Cx4 шт.	Dx4 шт.

M6x12

## ВНИМАНИЕ!

- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг

248033, г. Калуга, 2-й Академический проезд, 13,  
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,  
e-mail: partner@sheffilton.com

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить незамедлительно сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустим контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия или изготавливателя. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготавливателю.

2. Изделие снимается с гарантиного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
  - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
  - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
  - 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 2-й Академический проезд, 13,  
т. (4842) 500-580, т/ф (4842) 500-581,  
e-mail: partner@sheffilton.com

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)

**ИСПОЛНЕНИЕ 1**


Общий вид сидения

Ax4 шт.	
 M6x30	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.




При установке сидения на каркас  
в исполнении 1 использовать винт M6x30.

Вариант 1

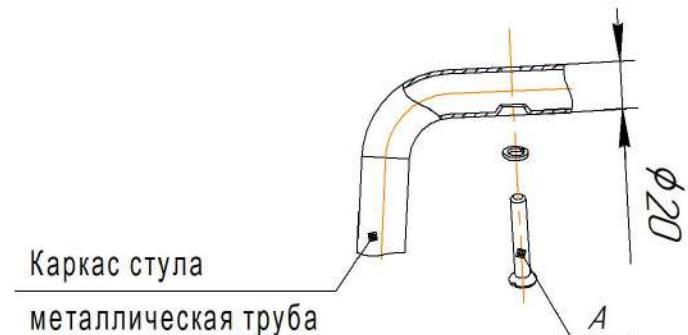

Вариант 2

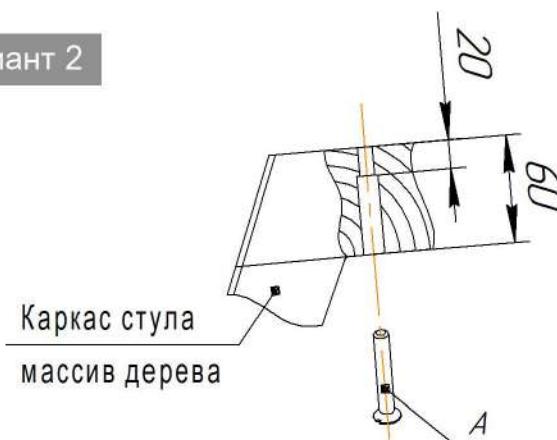

**ИСПОЛНЕНИЕ 2**


Ax4 шт.	
 M6x16	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.

При установке сидения на каркас  
в исполнении 2 использовать болт M6x16.

Вариант 1



Вариант 2

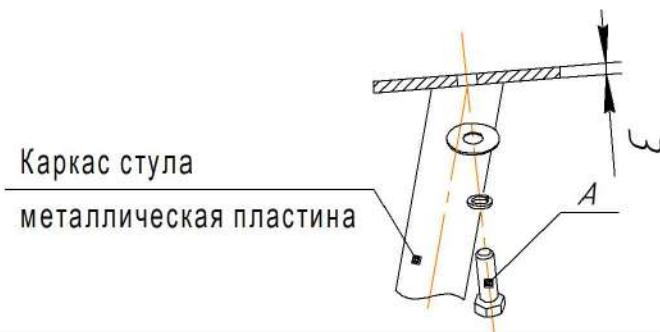

**ВНИМАНИЕ!**

- \* Каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями TM Sheffilton.  
В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность  
и гарантийные обязательства;
- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений  
(винты, шурупы, стяжки и т.д.).